車種名	年式	型式	管理No.
ユーノス８００	H. 5/10～H. 9/ 7	E-TA5Y	マ-37

00/11 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
E-TA5A,TA5P	H. 5/10～H. 9/ 7	KL-ZE	エンジンコントロールユニット	難◀・・易	
E-TA5Y,TA5Z	H. 5/10～H. 8/ 6	KL-ZE	エンジンコントロールユニット	難◀・・易	
E-TA3A,TA3P	H. 5/10～H. 9/ 7	KJ-ZEM	エンジンコントロールユニット	難◀・・易	
E-TA3Y,TA3Z	H. 5/10～H. 8/ 6	KJ-ZEM	エンジンコントロールユニット	難◀・・易	
	H. 5/10～H. 9/ 7		エンジンコントロールユニット	難・・▶易	
	H. 5/10～H. 9/ 7	KJ-ZEM	EC-ATコントロールユニット	難◀・・易	
	H. 5/10～H. 8/ 6	KL-ZE	EC-ATコントロールユニット	難◀・・易	
	H. 5/10～H. 9/ 7		TWSユニット	難・・▶易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。
H. 9/ 7以降「ミレーニア」に車名変更

車速信号取出しユニット位置

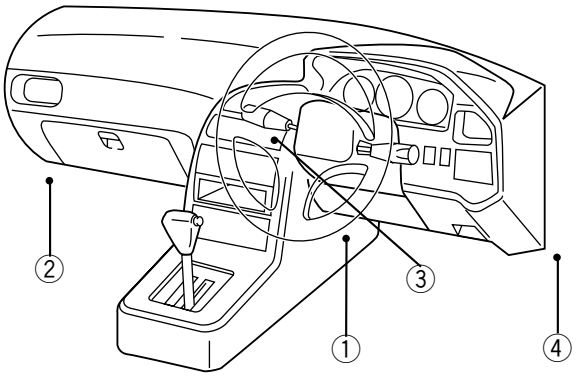

① エンジンコントロールユニット
② クルーズコントロールユニット
③ ＥＣ-ＡＴコントロールユニット
④ ＴＷＳユニット

車速信号接続要領

①エンジンコントロールユニット＆③ＥＣ-ＡＴコントロールユニット

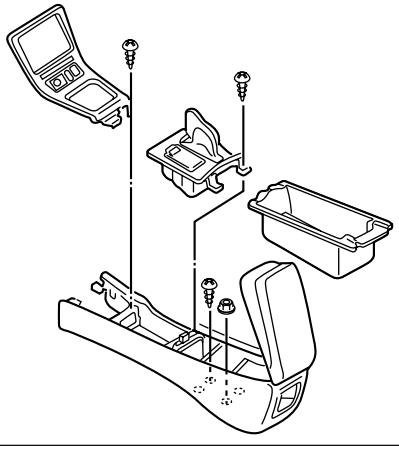

(1) リアコンソール・ボックスを取外します。

(2) ブレーキ・ブーツを取外します。

(3) センターパネルを取外します。

(4) リア・コンソールを取外します。

(5) アンダー・カバーを取外します。

＊《無断複製禁止》本資料をADDZEST以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

①エンジンコントロールユニット

◆ 車速信号用コネクター接続位置と線材色

◇ KL-ZE

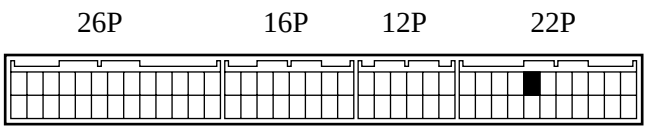

上側の左５

（＊線材色　緑－赤）　図Ａ

◇ KJ-ZEM

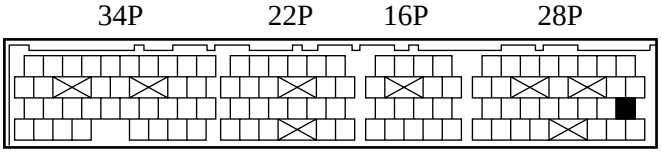

下から2段目の右1

（＊線材色　緑－赤）　図Ｂ

●線材色はあくまで目安にして下さい。

③ＥＣ-ＡＴコントロールユニット

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

◇ KL-ZE（H．5/10～H．8/ 6）

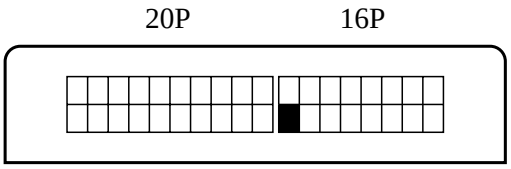

下側の左１

（＊線材色　緑－赤）　図Ｃ

◇ KJ-ZEM

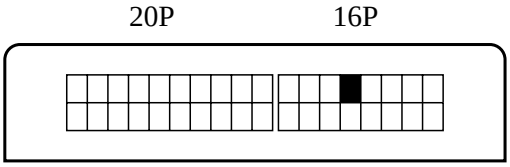

上側の左４

（＊線材色　緑－赤）　図Ｄ

●線材色はあくまで目安にして下さい。

②クルーズコントロールユニット

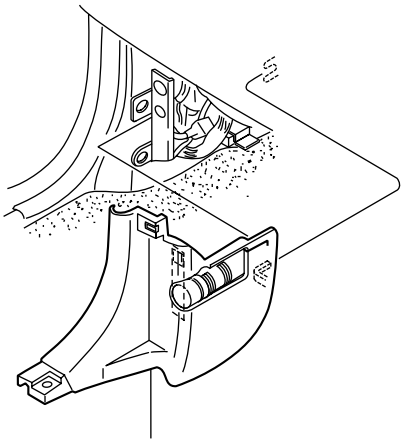

(1) ドアシルガーニッシュ（ＬＨ）を取外します。

(2) フロントサイドトリム（ＬＨ）を取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

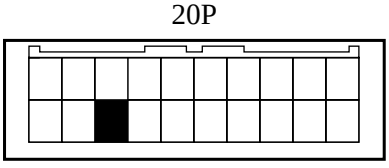

下側の左３

（＊線材色　緑－赤）　図Ｅ

●線材色はあくまで目安にして下さい。

＊《無断複製禁止》本資料をADDZEST以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

④TWSユニット

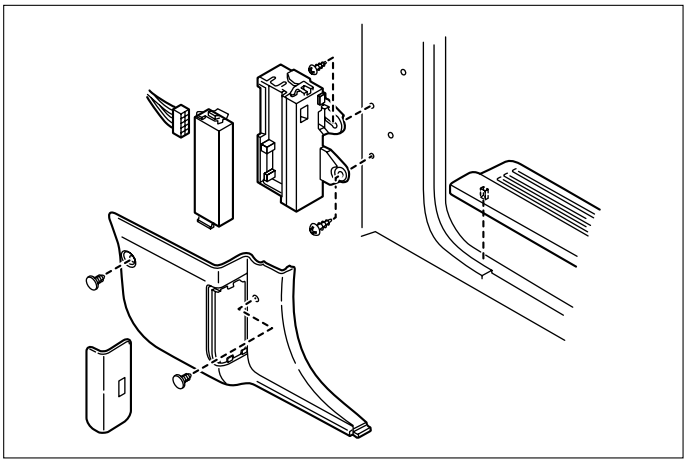

(1) ドアシルガーニッシュ(RH)を取外します。

(2) フロントサイドトリム(RH)を取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色



左から４

（＊線材色　緑－赤）　　図Ｆ

●線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領

ADDZEST

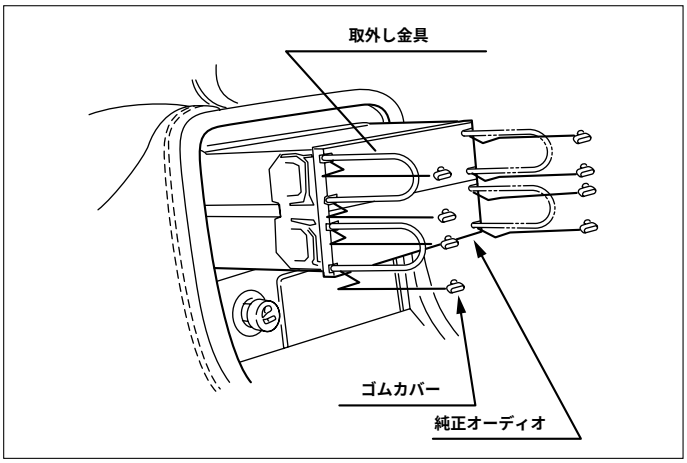

(1) オーディオ・ユニットのホールカバーを取外します。

(2) 取外し専用治具を使用して、オーディオユニットを取外します。

◆オーディオカプラ

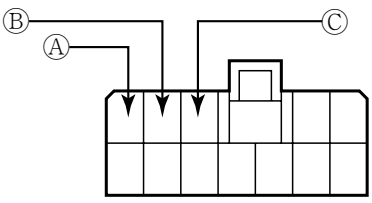

Ⓐ：ＡＣＣ電源⊕　　（＊線材色　桃－緑）
Ⓑ：バックアップ電源⊕（＊線材色　青－赤）
Ⓒ：イルミ電源⊕　　（＊線材色　赤　　）

＊《無断複製禁止》本資料をADDZEST以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

バック信号接続要領

ADDZEST

◆ リアコンビネーションランプ

◇（H．5/10～H．8/ 6）

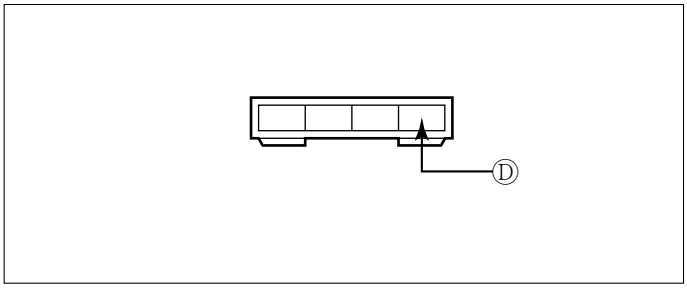

Ⓓ：バックランプ電源⊕（＊線材色　桃　　）

◇（H．8/ 6～H．9/ 7）

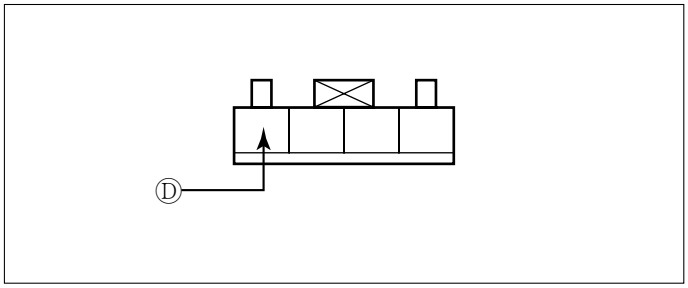

Ⓓ：バックランプ電源⊕（＊線材色　桃　　）

車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧

ADDZEST

メーカー	車 名	年　式	車輌型式	ｴﾝｼﾞﾝ型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		車速信号 4		駆動方式	備 考
MAZDA	ﾕｰﾉｽ800(TA5Y)				エンジンコントロール		ATコントロール		クルーズコントロール		TWSユニット			
グレード	車輌タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状	位置	形状		
ﾐﾚｰﾆｱ 4W-ABS非装着車	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．8/ 6～H．9/ 7	E-TA5P	KL-ZE	①	A					④	E	FF	
ﾐﾚｰﾆｱ	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．8/ 6～H．9/ 7	E-TA5P	KL-ZE	①	A					④	E	FF	
ﾐﾚｰﾆｱ S	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．8/ 6～H．9/ 7	E-TA5P	KL-ZE	①	A			③	D(OP)	④	E	FF	
25G	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．8/ 6～H．9/ 7	E-TA5P	KL-ZE	①	A			③	D	④	E	FF	
25G 4WS装着車	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．8/ 6～H．9/ 7	E-TA5A	KL-ZE	①	A			③	D	④	E	FF	
MC	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．8/ 6～H．9/ 7	E-TA3P	KJ-ZEM	①	B	②	C	③	D	④	E	FF	
MC 4WS装着車	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．8/ 6～H．9/ 7	E-TA3A	KJ-ZEM	①	B	②	C	③	D	④	E	FF	
MC-V	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．5/ 10～H．8/ 6	E-TA3Z	KJ-ZEM	①	B	②	C	③	D	④	E	FF	
MC	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．5/ 10～H．8/ 6	E-TA3Y	KJ-ZEM	①	B	②	C	③	D	④	E	FF	
25G	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．5/ 10～H．8/ 6	E-TA5Z	KL-ZE	①	A	②	C	③	D	④	E	FF	
25Fｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．5/ 10～H．8/ 6	E-TA5Y	KL-ZE	①	A	②	C	③	D	④	E	FF	
25Fｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．5/ 10～H．8/ 6	E-TA5Y	KL-ZE	①	A	②	C	③	D(OP)	④	E	FF	
25F	4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ	H．5/ 10～H．8/ 6	E-TA5Y	KL-ZE	①	A	②	C			④	E	FF	

＊《無断複製禁止》本資料をADDZEST以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。