

車 種 名	年 式	型 式	管理No.
ミレーニア	H. 9/ 7 ~ H.15/ 9	E-TA5A	マ・49

06/07 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧


ADDZEST

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
TA-TA5P	H.14/10 ~ H.15/ 9	KL-ZE	エンジンコントロールユニット	難 ◀ . . 易	
GF-TA5P	H.10/ 7 ~ H.14/10	KL-ZE	エンジンコントロールユニット	難 ◀ . . 易	
GF-TAFP	H.10/ 7 ~ H.14/10	KF-ZE	エンジンコントロールユニット	難 ◀ . . 易	
GF-TA3A,TA3P	H.10/ 7 ~ H.12/ 7	KJ-ZEM	エンジンコントロールユニット	難 ◀ . . 易	
E-TA5A,TA5P	H. 9/ 7 ~ H.10/ 7	KL-ZE	エンジンコントロールユニット	難 ◀ . . 易	
E-TA3A,TA3P	H. 9/ 7 ~ H.10/ 7	KJ-ZEM	エンジンコントロールユニット	難 ◀ . . 易	
	H. 9/ 7 ~ H.15/ 9		クルーズコントロールユニット	難 . . ▶ 易	
	H. 9/ 7 ~ H.12/ 7	KJ-ZEM	E C - A T コントロールユニット	難 ◀ . . 易	
	H. 9/ 7 ~ H.15/ 9		T W S ユ ニ ッ ト	難 . . ▶ 易	

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取出しユニット位置

ADDZEST

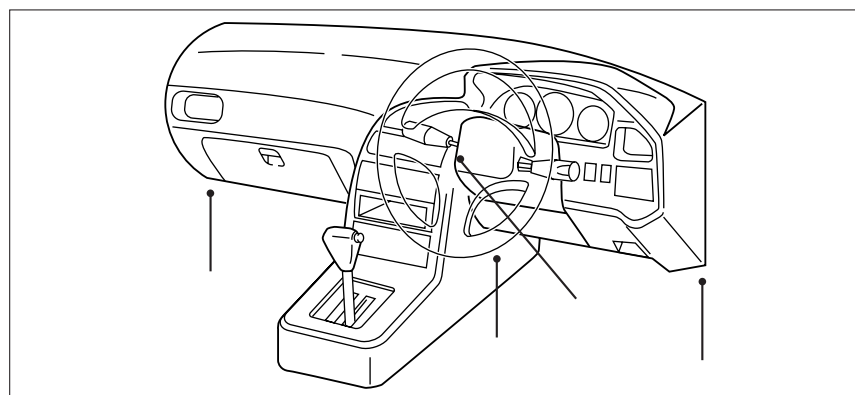


エンジンコントロールユニット
 クルーズコントロールユニット
 E C - A T コントロールユニット
 T W S ユニッ ト

車速信号接続要領

ADDZEST

エンジンコントロールユニット & E C - A T コントロールユニット

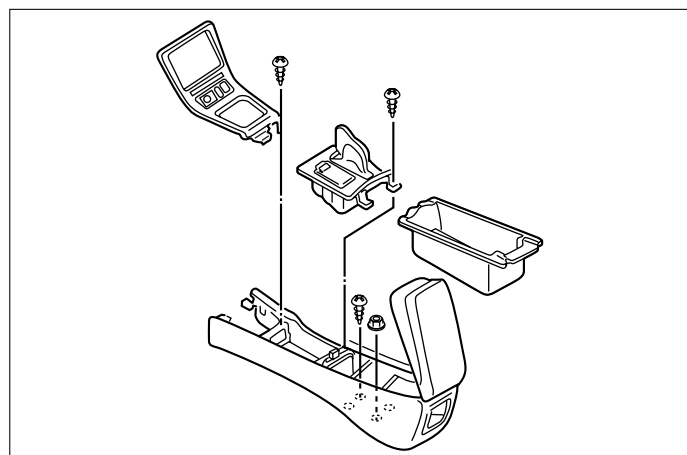


- (1) リアコンソール・ボックスを取外します。
- (2) ブレーキ・ブーツを取外します。
- (3) センターパネルを取外します。
- (4) リア・コンソールを取外します。
- (5) アンダー・カバーを取外します。


エンジンコントロールユニット

車速信号用コネクタ接続位置と線材色

KL-ZE , KF-ZE (H.10/ 7 ~ H.15/ 9)

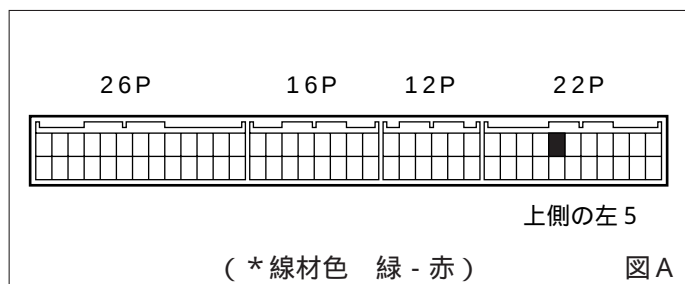

KJ-ZEM (H.10/ 7 ~ H.12/ 7)

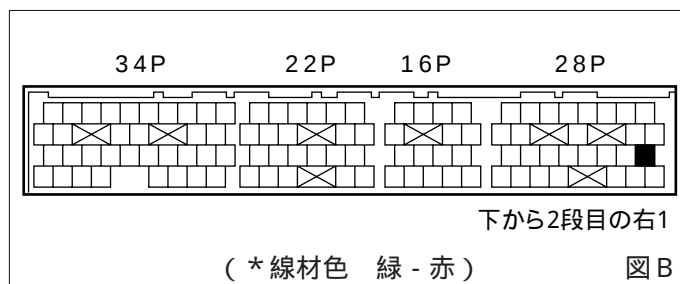

• 線材色はあくまで目安にして下さい。


E C - A T コントロールユニット

車速信号用コネクタ接続位置と線材色

KJ-ZEM (H.10/ 7 ~ H.12/ 7)




クルーズコントロールユニット

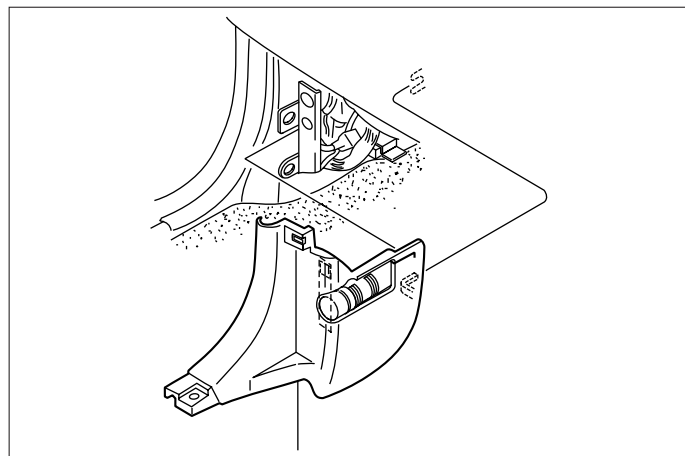

(1) ドアシルガーニッシュ (L H) を取外します。


(2) フロントサイドトリム (L H) を取外します。

車速信号用コネクタ接続位置と線材色

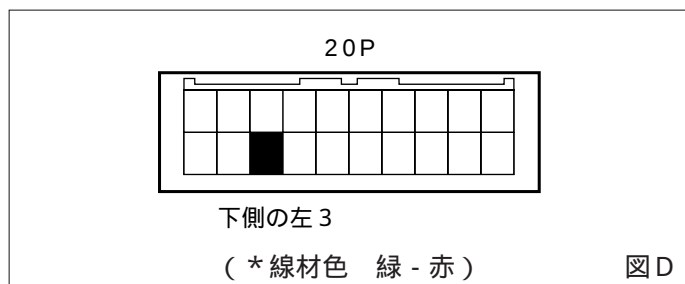


• 線材色はあくまで目安にして下さい。

TWSユニット

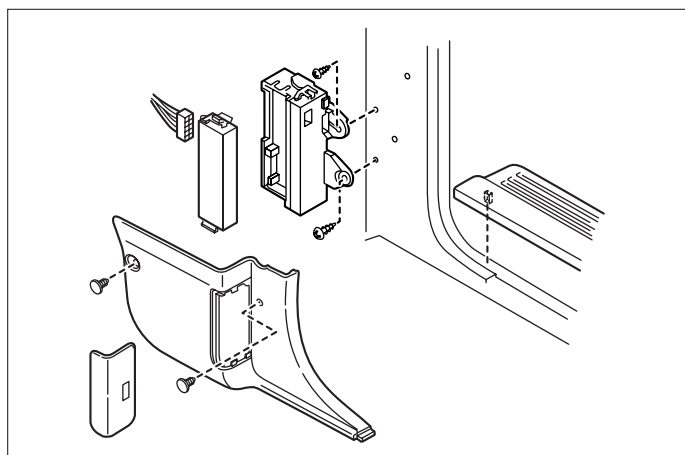

- (1) ドアシルガーニッシュ (RH) を取外します。
- (2) フロントサイドトリム (RH) を取外します。


車速信号用コネクタ接続位置と線材色

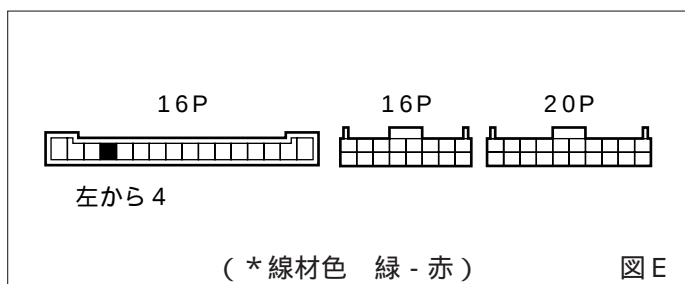

- 線材色はあくまで目安にしてください。

オーディオの取外し要領


ADDZEST

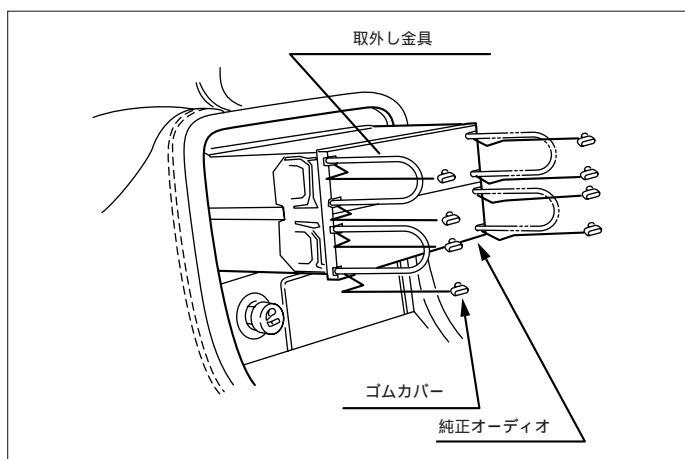

- (1) オーディオ・ユニットのホールカバーを取外します。
- (2) 取外し専用治具を使用して、オーディオユニットを取外します。


オーディオカプラ

(H. 9/ 7 ~ H.12/ 7)

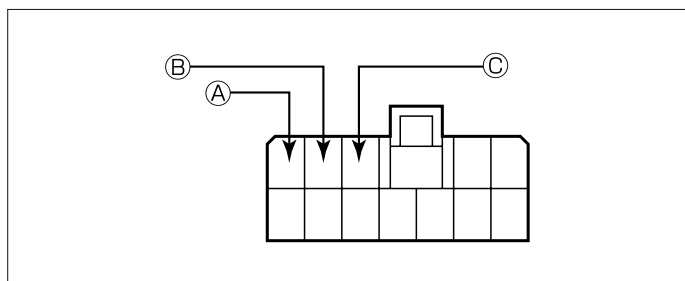


- ① : ACC電源⊕ (* 線材色 桃 - 緑)
 ② : バックアップ電源⊕ (* 線材色 青 - 赤)
 ③ : イルミ電源⊕ (* 線材色 赤)

(H.12/ 7 ~ H.15/ 9)

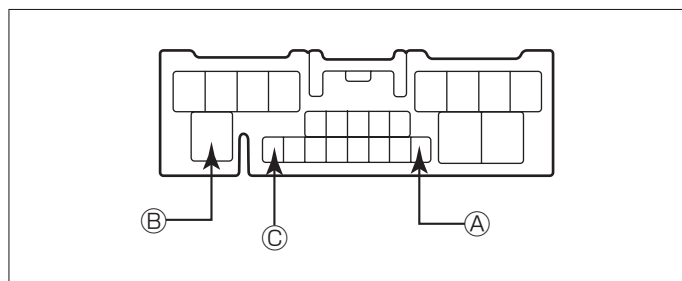

- ① : ACC電源⊕ (* 線材色 桃 - 緑)
 ② : バックアップ電源⊕ (* 線材色 青 - 赤)
 ③ : イルミ電源⊕ (* 線材色 赤)

リアコンビネーションランプ

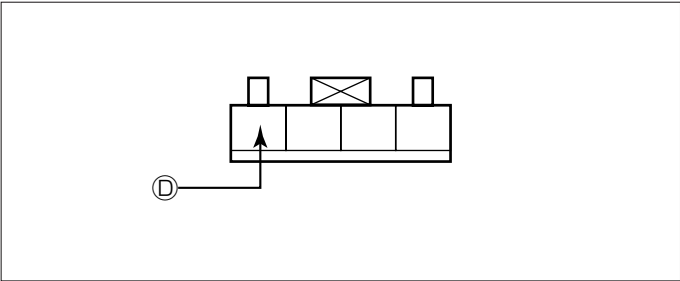

①：バックランプ電源⊕（H 9/ 7～H.12/ 7*線材色 桃 ）
（H.12/ 7～ *線材色 赤 - 黄）

車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輛型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		車速信号 4		駆動方式	備 考
					エンジンコントロール	位置	ATコントロール	位置	クルーズコントロール	位置	TWSユニット	形状		
MAZDA	ミレージ (TA5A)													
グレード	車輛タイプ													
25M	4ドアセダン	H. 14 / 10 ～ H. 15 / 9	TA-TA5P	KL-ZE		A					E		FF	
25M5ゲシュアリ-バ-パッケージ	4ドアセダン	H. 14 / 10 ～ H. 15 / 9	TA-TA5P	KL-ZE									FF	ナビゲーション付
20M	4ドアセダン	H. 12 / 7 ～ H. 14 / 10	GF-TAFP	KF-ZE		A					E		FF	
25M	4ドアセダン	H. 12 / 7 ～ H. 14 / 10	GF-TA5P	KL-ZE		A					E		FF	
25M	4ドアセダン	H. 12 / 7 ～ H. 14 / 10	GF-TA5P	KL-ZE		A					E		FF	
25M	4ドアセダン	H. 12 / 7 ～ H. 14 / 10	GF-TA5P	KL-ZE		A					E		FF	
20M	4ドアセダン	H. 10 / 7 ～ H. 12 / 7	GF-TAFP	KF-ZE		A					E		FF	
25M	4ドアセダン	H. 10 / 7 ～ H. 12 / 7	GF-TA5P	KL-ZE		A					E		FF	
25M-S	4ドアセダン	H. 10 / 7 ～ H. 12 / 7	GF-TA5P	KL-ZE									FF	ナビゲーション付
MC	4ドアセダン	H. 10 / 7 ～ H. 12 / 7	GF-TA3P	KJ-ZEM									FF	ナビゲーション付
MC 4WS装着車	4ドアセダン	H. 10 / 7 ～ H. 12 / 7	GF-TA3A	KJ-ZEM									FF	ナビゲーション付
25M 4W-ABS非装着車	4ドアセダン	H. 9 / 7 ～ H. 10 / 7	E-TA5P	KL-ZE		A					E		FF	
25M	4ドアセダン	H. 9 / 7 ～ H. 10 / 7	E-TA5P	KL-ZE		A					E		FF	
25M-S	4ドアセダン	H. 9 / 7 ～ H. 10 / 7	E-TA5P	KL-ZE		A			D(OP)		E		FF	
25G	4ドアセダン	H. 9 / 7 ～ H. 10 / 7	E-TA5P	KL-ZE		A			D		E		FF	
25G 4WS装着車	4ドアセダン	H. 9 / 7 ～ H. 10 / 7	E-TA5A	KL-ZE		A			D		E		FF	
MC	4ドアセダン	H. 9 / 7 ～ H. 10 / 7	E-TA3P	KJ-ZEM		B		C	D		E		FF	
MC 4WS装着車	4ドアセダン	H. 9 / 7 ～ H. 10 / 7	E-TA3A	KJ-ZEM		B		C	D		E		FF	