

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
AZ-オフロード	H.10/10 ～ 現 在	GF-JM23W	マ-57

05/08 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

ADDZEST


車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
	H.10/10 ～ 現 在		中継コネクター	難 ・ ・ ▶ 易	
GF-JM23W	H.10/10 ～ H.14/ 2	K6A EPI-T	エンジンコントロールユニット	難 ◀ ・ ・ 易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

マツダ

車速信号取り出しユニット位置


ADDZEST

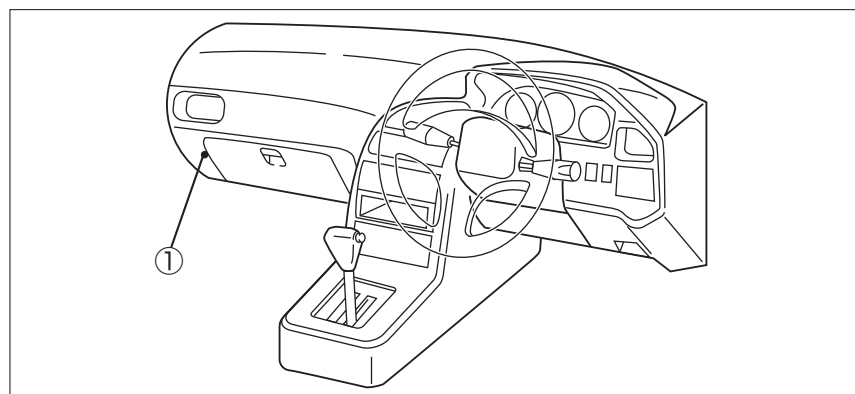

① 中継コネクター

②エンジンコントロールユニット
(エンジンルーム内)


① 中継ネクター

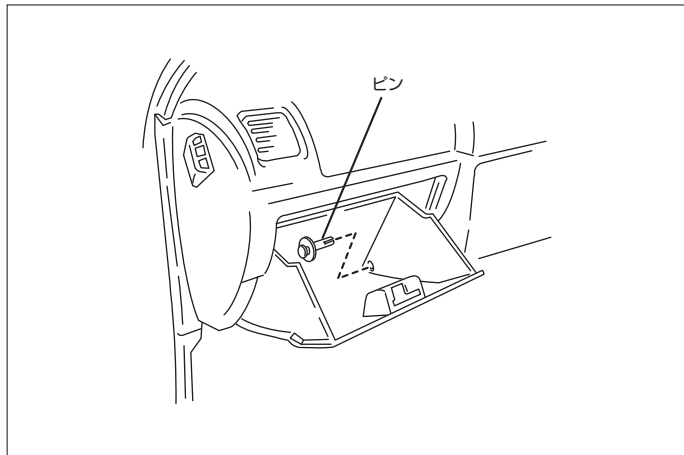


- (1) グローブボックスを取外します。
(グローブボックス左側奥コネクター)

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

◇ (H.10/10 ~ H.16/10)

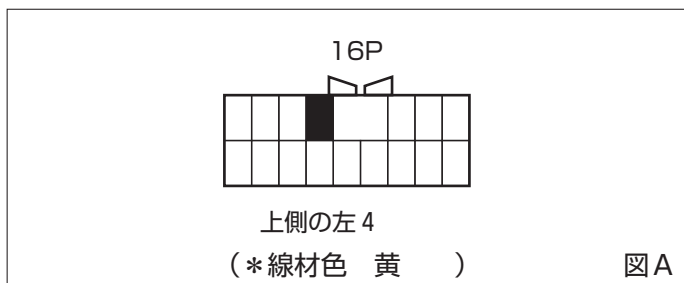


◇ (H.16/10 ~)

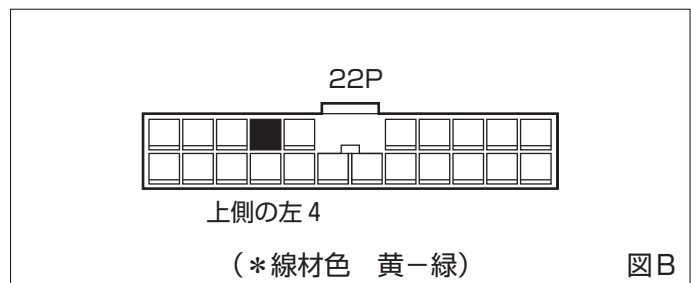



●線材色はあくまで目安にして下さい。

② エンジンコントロールユニット(H.10/10~H.14/ 2)

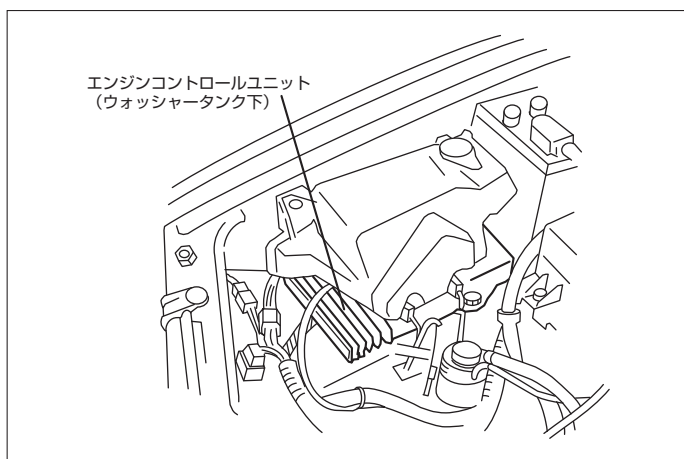

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

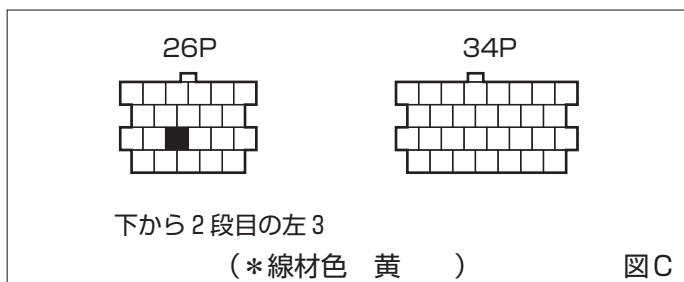


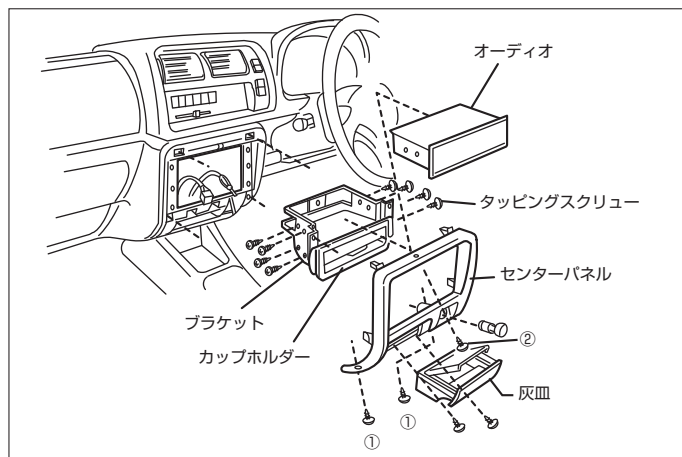

- (1) 灰皿を取外し、灰皿ブラケットを取外します。
- (2) センターパネル3本(①2本、②1本)を取外します。
- (3) センターパネルを取外します。(ツメ4ヶ所)
- (4) シーガーライターの電源コネクタを取外します。
- (5) オーディオA'ssyを取外します。


◆オーディオカプラ

◇ (H.10/10 ~ H.14/ 2)

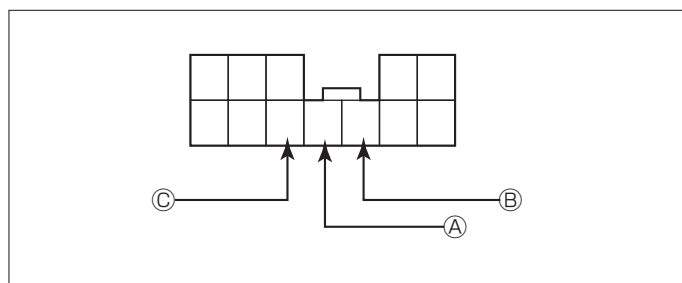

- ① A : ACC電源⊕ (*線材色 白-黒)
 ② B : バックアップ電源⊕ (*線材色 白)
 ③ C : イルミ電源⊕ (*線材色 赤-黄)


◇ (H.14/ 2 ~)

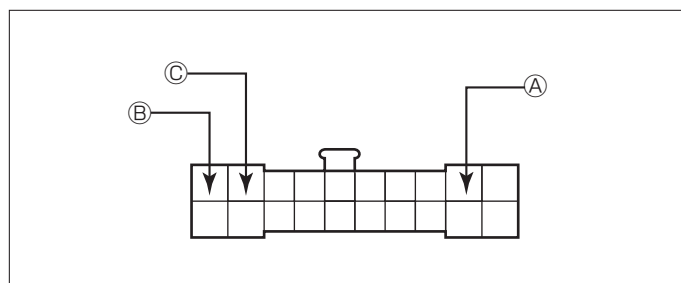

- ① A : ACC電源⊕ (*線材色 白-黒)
 ② B : バックアップ電源⊕ (*線材色 白)
 ③ C : イルミ電源⊕ (*線材色 赤-黄)

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ

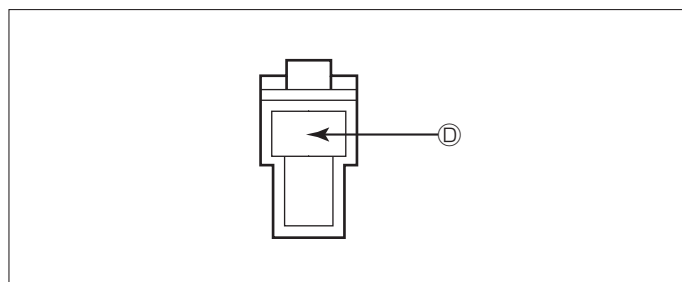

- ① D : バックランプ電源⊕
 (*線材色 H.14/ 2 ~ 赤)
 (*線材色 H.10/10 ~ H.14/ 2 赤-黄)

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
					中継コネクター		エンジンコントロール					
					位置	形状	位置	形状	位置	形状		
MAZDA	AZ-470-T (JM23W)											
グレード	車 輦 タイプ											
XC	3ト7	H. 16 / 10 ～	ABA-JM23W	K6A EPI-T	①	B					ハートタイル4WD	
XC	3ト7	H. 14 / 2 ～ H. 16 / 10	TA-JM23W	K6A EPI-T	①	A					ハートタイル4WD	
XL	3ト7	H. 11 / 10 ～ H. 14 / 2	GF-JM23W	K6A EPI-T	①	A	②	C			ハートタイル4WD	
XC	3ト7	H. 11 / 10 ～ H. 14 / 2	GF-JM23W	K6A EPI-T	①	A	②	C			ハートタイル4WD	
XL	3ト7	H. 10 / 10 ～ H. 11 / 10	GF-JM23W	K6A EPI-T	①	A	②	C			ハートタイル4WD	
XC	3ト7	H. 10 / 10 ～ H. 11 / 10	GF-JM23W	K6A EPI-T	①	A	②	C			ハートタイル4WD	