

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
ベリーサ	H.16/ 7～現 在	DBA-DC5R	マ-73


06/08 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
DBA-DC5R	H.16/ 7～現 在	ZY-VE	オーディオコネクター	難・●・易	
DBA-DC5W	H.16/ 7～現 在	ZY-VE	オーディオコネクター	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取り出しユニット位置

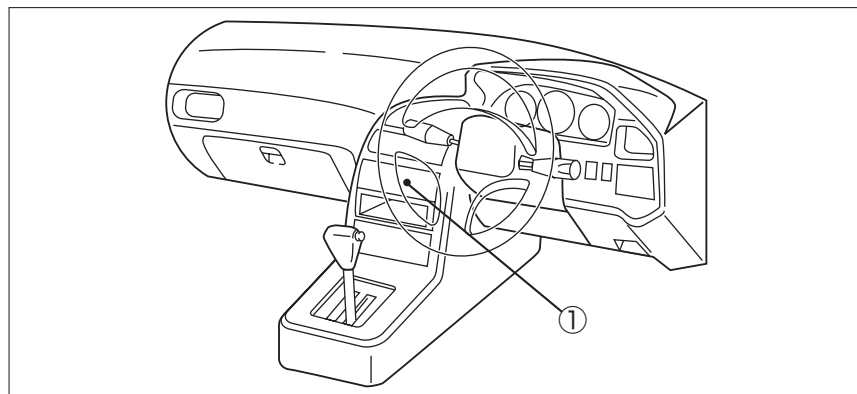


① オーディオコネクター

車速信号接続要領

① オーディオコネクター

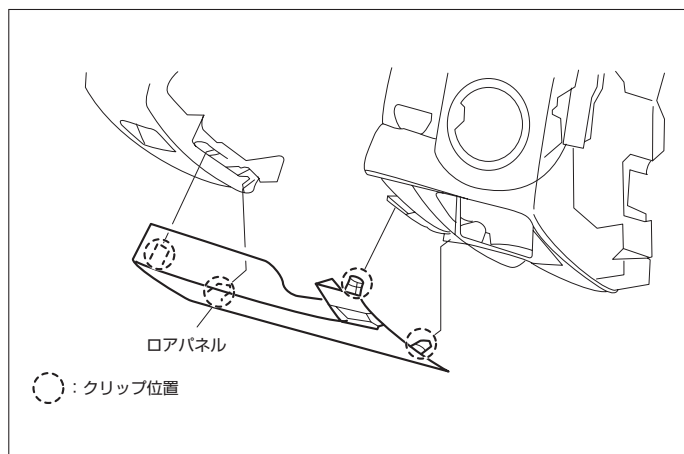


(1) ロアパネルを取外します。

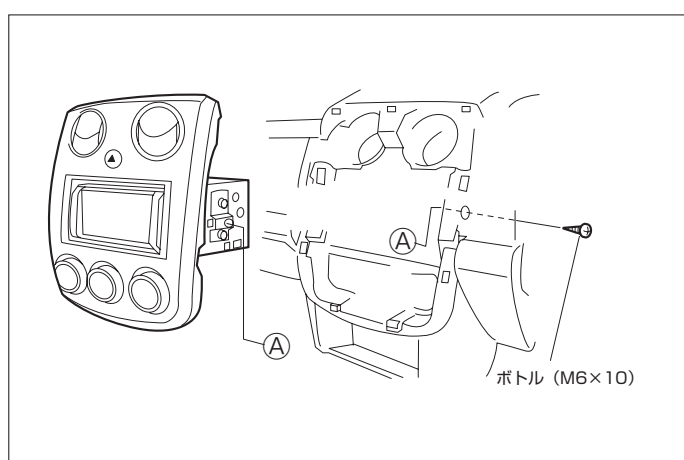


(2) オーディオユニット固定用ボトル(M6×10)を取外し、オーディオ Assy(センターパネル)を取外します。

〔参考〕クリップ位置

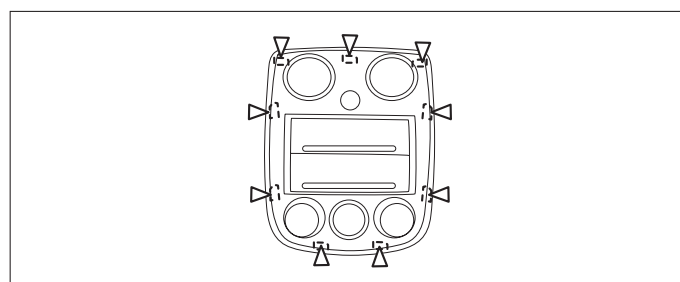


◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

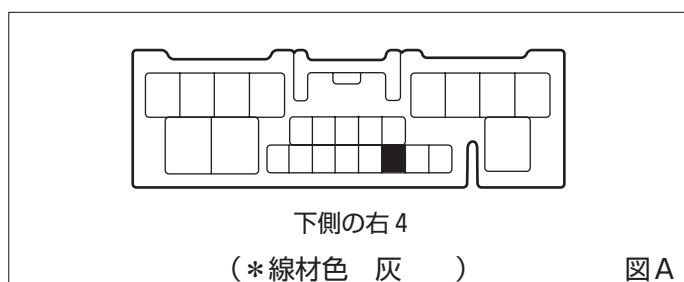


●線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領

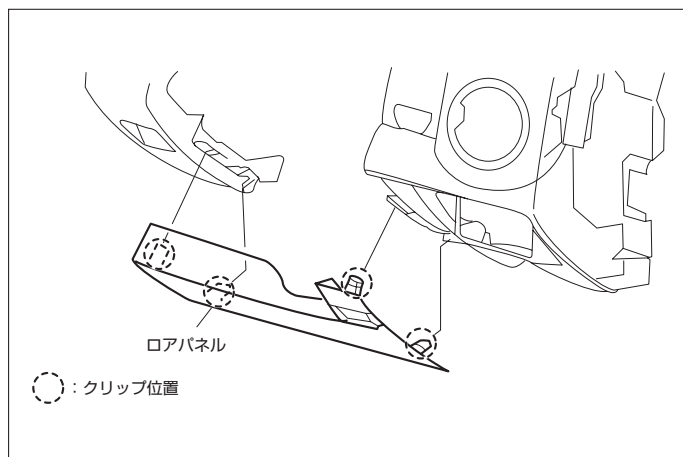


(1) ロアパネルを取外します。

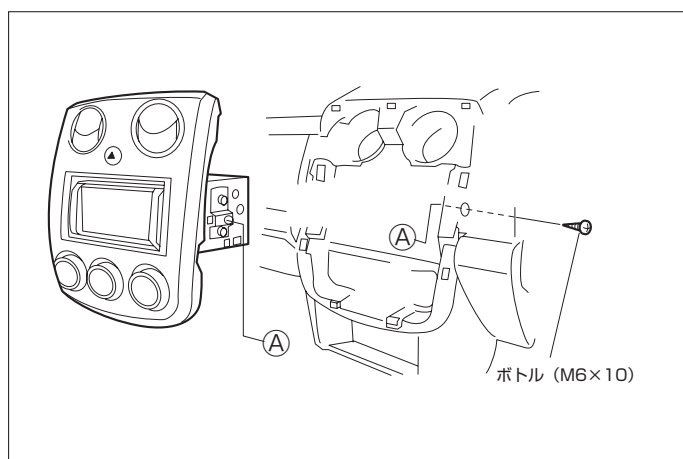

(2) オーディオユニット固定用ボルト(M6×10)を取外し、オーディオ A'ssy(センターパネル)を取外します。


◆オーディオカブラ

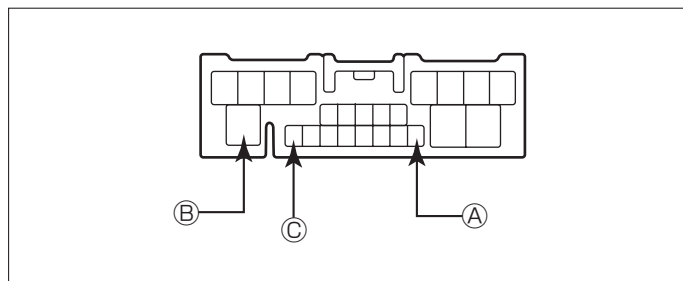

- (A) : ACC電源⊕ (*線材色 赤-緑)
- (B) : バックアップ電源⊕ (*線材色 青-赤)
- (C) : イルミ電源⊕ (*線材色 薄緑-黒)

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ

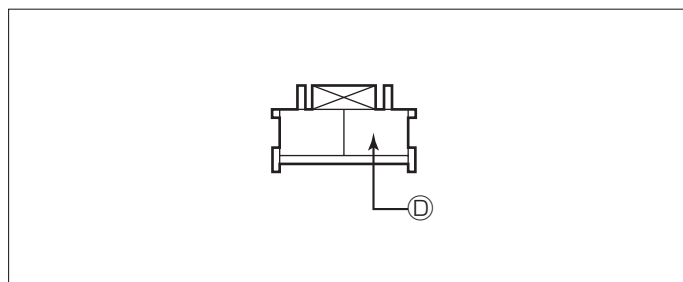

- ④ : バックランプ電源⊕ (*線材色 紫-白)

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輛型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
MAZDA	ベリサ(DC5W)				オーディオコネクター							
グレード	車 輛 タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
FFベリサ	5ドアセダン	H. 17 / 6 ～	DBA-DC5W	ZY-VE	①	A					FF	
4WDベリサ	5ドアセダン	H. 17 / 6 ～	DBA-DC5R	ZY-VE	①	A					e-4WD	
FFベリサ	5ドアセダン	H. 16 / 7 ～ H. 17 / 6	DBA-DC5W	ZY-VE	①	A					FF	
4WDベリサ	5ドアセダン	H. 16 / 7 ～ H. 17 / 6	DBA-DC5R	ZY-VE	①	A					e-4WD	