

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
プレマシー	H.17/ 2 ～ 現 在	DBA-CREW	マ-75


06/08 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
DBA-CREW	H.17/ 2 ～ 現 在	LF-DE	メーターユニット	難・●・易	
DBA-CR3W	H.17/ 2 ～ 現 在	L3-VE	メーターユニット	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取り出しユニット位置


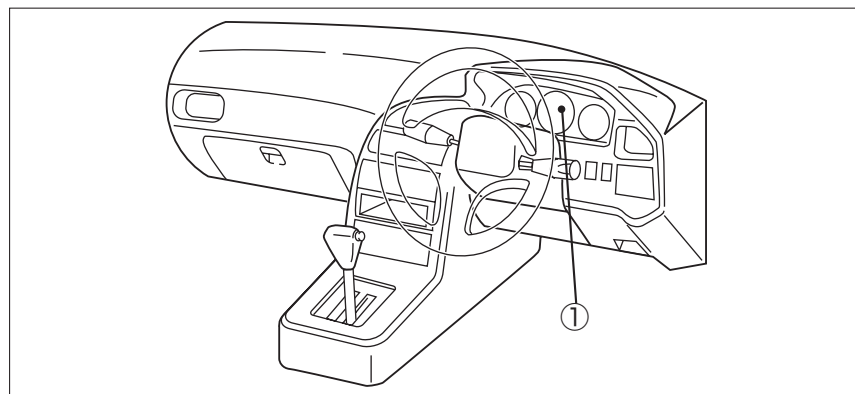


① メーターユニット


車速信号接続要領

① メーターユニット

(1) アッパーコラムとメーターフードを取外します。

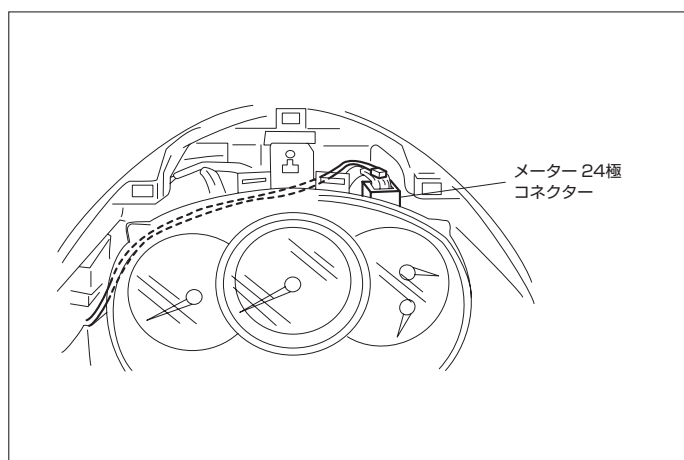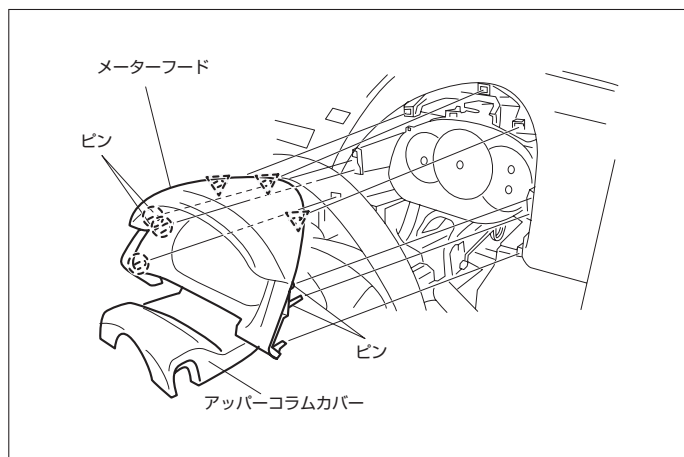


◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

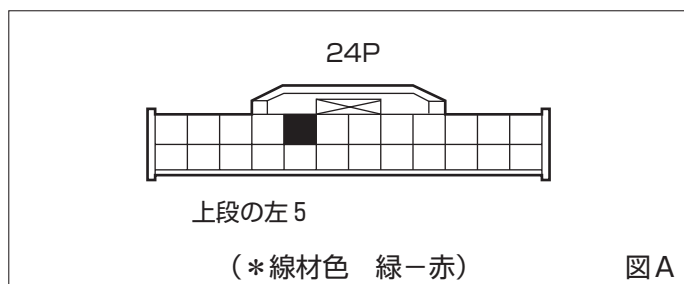


●線材色はあくまで目安にして下さい。



オーディオの取外し要領

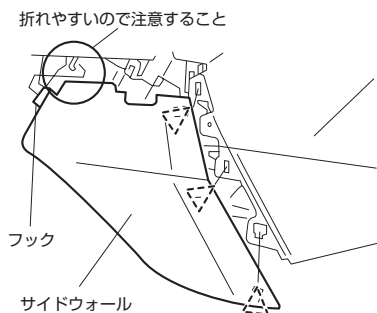

(1) サイドウォール(RH&LH)を取外します。

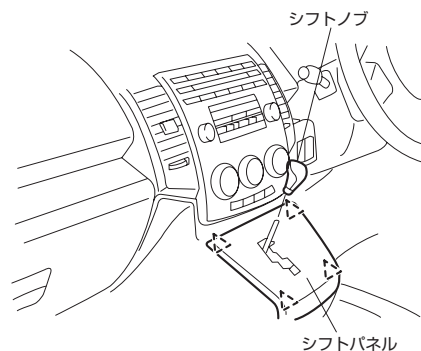


(2) フロントコンソールを取外します。

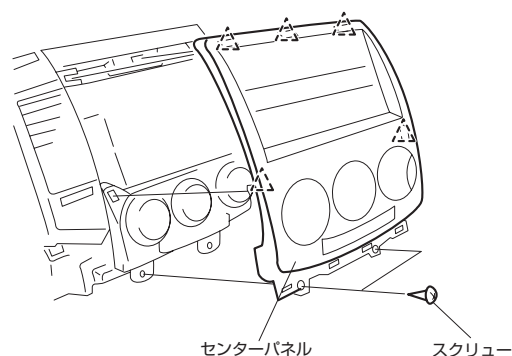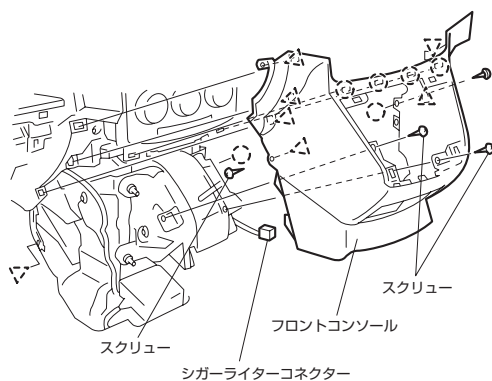

(3) センターパネルを取外します。


◆オーディオカプラ

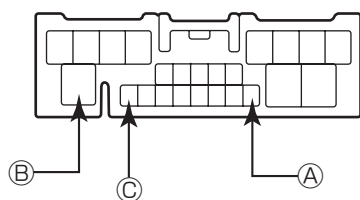


- ① A : ACC電源⊕ (＊線材色 緑－橙)
- ② B : バックアップ電源⊕ (＊線材色 青－赤)
- ③ C : イルミ電源⊕ (＊線材色 橙)

バック信号接続要領

◆中継コネクタ

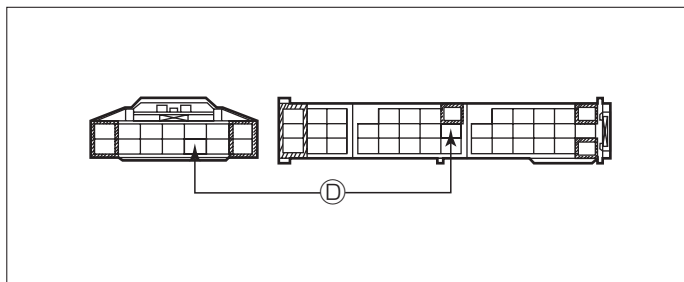

ⓓ：バックランプ電源⊕（＊線材色 赤－黄）

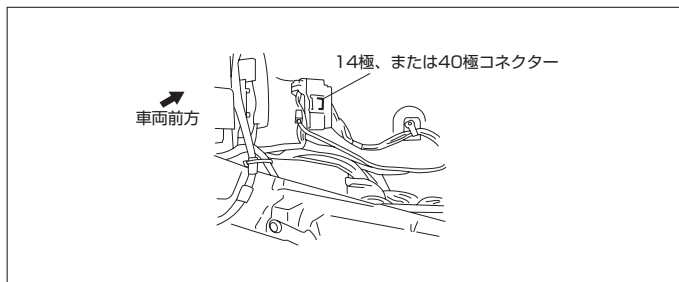

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車 輛 型 式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
MAZDA	プレジャー(CREW)				メーターユニット							
グ レード	車 輛 タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
4WD 20S	5ド アステーションワゴン	H. 17 / 12 ～	CBA-CREW	LF-DE	①	A					4WD	
FF 20C	5ド アステーションワゴン	H. 17 / 12 ～	DBA-CREW	LF-DE	①	A					F F	
4WD 20F	5ド アステーションワゴン	H. 17 / 8 ～	CBA-CREW	LF-DE	①	A					4WD	
4WD 20S	5ド アステーションワゴン	H. 17 / 8 ～	CBA-CREW	LF-DE	①	A					4WD	
FF 20F	5ド アステーションワゴン	H. 17 / 2 ～	DBA-CREW	LF-DE	①	A					F F	
FF 20C	5ド アステーションワゴン	H. 17 / 2 ～	DBA-CREW	LF-DE	①	A					F F	
FF 20S	5ド アステーションワゴン	H. 17 / 2 ～	DBA-CREW	LF-DE	①	A					F F	
FF 23S	5ド アステーションワゴン	H. 17 / 2 ～	DBA-CR3W	L3-VE	①	A					F F	