

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
ステラ	H.18/ 6 ～ 現 在	DBA-RN1	フ-19


06/08 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
ABA-RN1,RN2	H.18/ 6 ～ 現 在	EN07 DOHC スーパーチャージャー	ジャンクションコネクター	難 ・ ● ・ 易	
DBA-RN1,RN2	H.18/ 6 ～ 現 在	EN07 DOHC AVCS	ジャンクションコネクター	難 ・ ● ・ 易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取り出しユニット位置

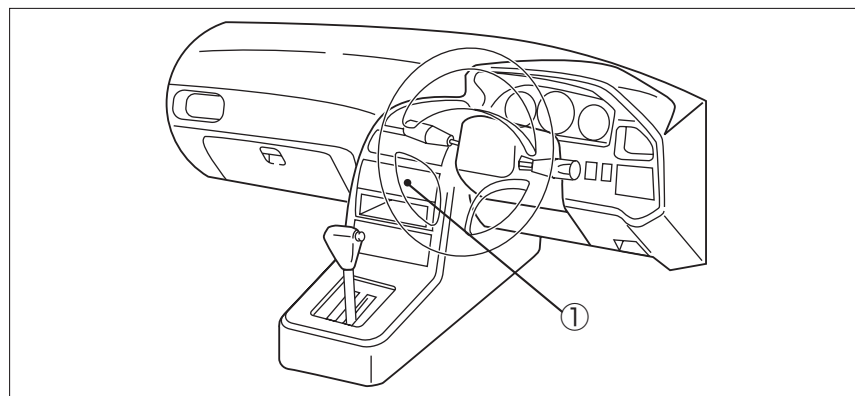

① ジャンクションコネクター


車速信号接続要領

① ジャンクションコネクター

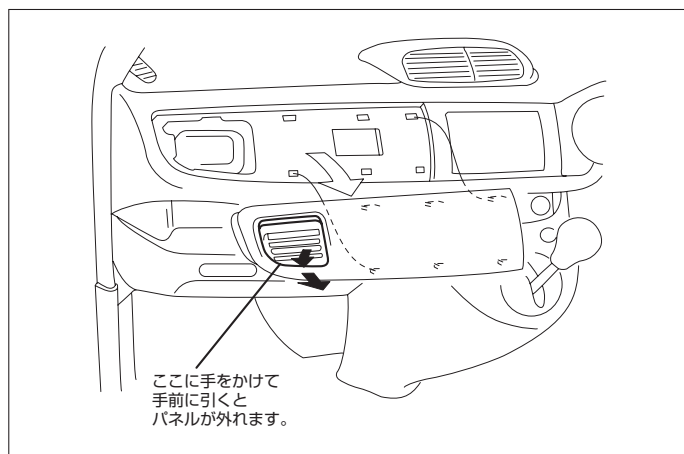

(1) 運転席側のインストルメントパネルを取外します。


●DINタイプオーディオ

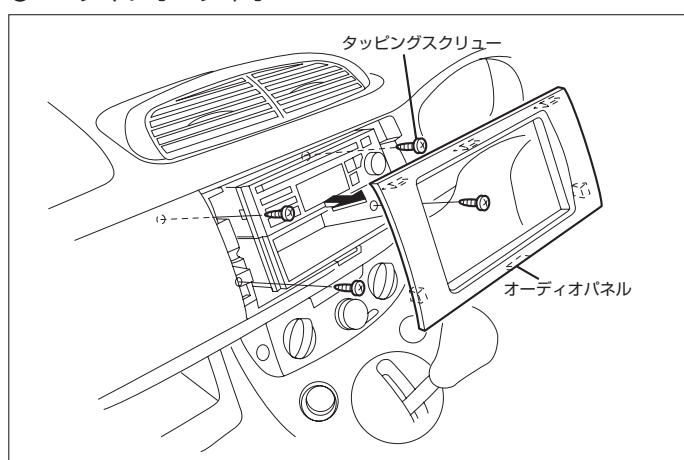


(2) オーディオパネルを取外します。

(3) アンテナ中継プラグ外し、オーディオA'ssyを取外します。

●異形タイプオーディオ

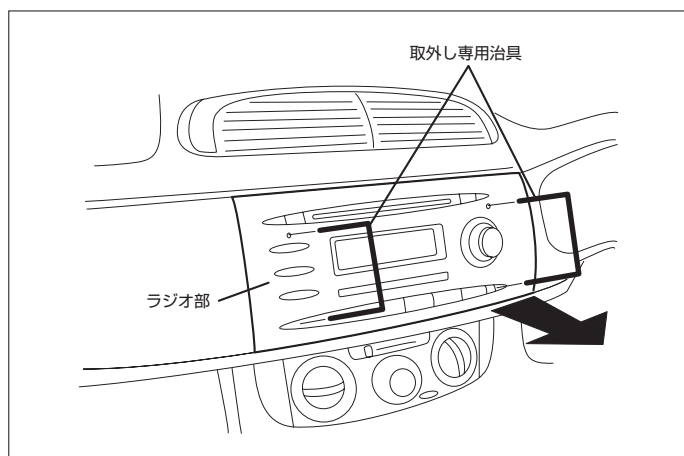


◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

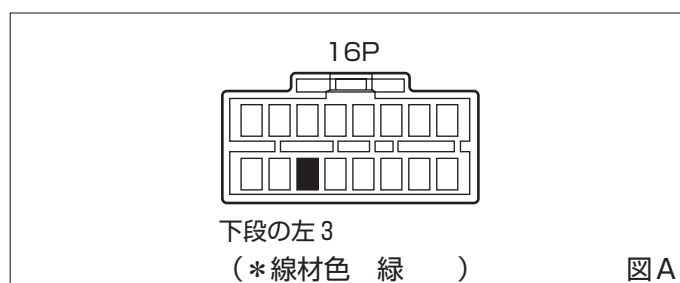


●線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領

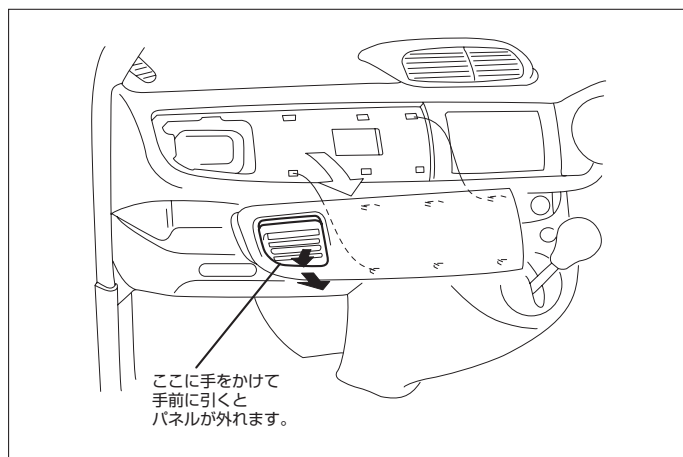


(1) 運転席側のインストルメントパネルを取外します。

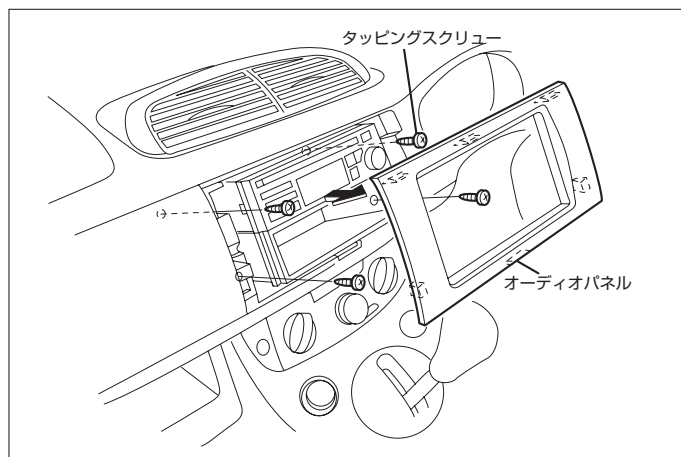

(2) オーディオパネルを取外します。

(3) アンテナ中継プラグ外し、オーディオA'ssyを取外します。

◆オーディオカプラ

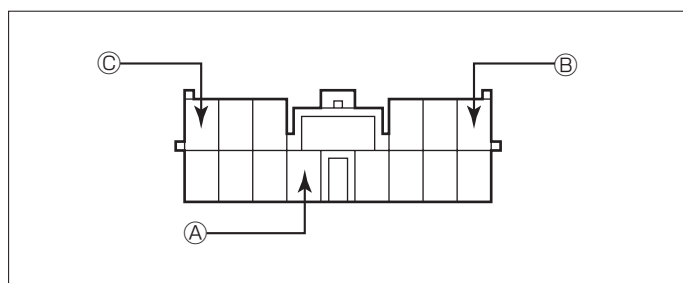

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
SUBARU	ｽﾌﾞｱﾙ(RN1)				オプションコネクター							
グレード	車種タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
2WD L	5ﾄﾞﾌﾞ	H.18 / 6 ～	DBA-RN1	EN07 DOHC AVCS	①	A					F F	
AWD L	5ﾄﾞﾌﾞ	H.18 / 6 ～	DBA-RN2	EN07 DOHC AVCS	①	A					AWD	
2WD LX	5ﾄﾞﾌﾞ	H.18 / 6 ～	DBA-RN1	EN07 DOHC AVCS	①	A					F F	
AWD LX	5ﾄﾞﾌﾞ	H.18 / 6 ～	DBA-RN2	EN07 DOHC AVCS	①	A					AWD	
2WD R	5ﾄﾞﾌﾞ	H.18 / 6 ～	DBA-RN1	EN07 DOHC AVCS	①	A					F F	
AWD R	5ﾄﾞﾌﾞ	H.18 / 6 ～	DBA-RN2	EN07 DOHC AVCS	①	A					AWD	
2WD RS	5ﾄﾞﾌﾞ	H.18 / 6 ～	ABA-RN1	EN07 DOHC ST	①	A					F F	
AWD RS	5ﾄﾞﾌﾞ	H.18 / 6 ～	ABA-RN2	EN07 DOHC ST	①	A					AWD	