

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
ベルタ	H.17/11 ~ 現 在	DBA-KSP92	ト・163


06/07 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
CBA-SCP96	H.17/11 ~ 現 在	2SZ-FE	オプションコネクター	難・●・易	
DBA-SCP92	H.17/11 ~ 現 在	2SZ-FE	オプションコネクター	難・●・易	
DBA-KSP92	H.17/11 ~ 現 在	1KR-FE	オプションコネクター	難・●・易	

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取り出しユニット位置

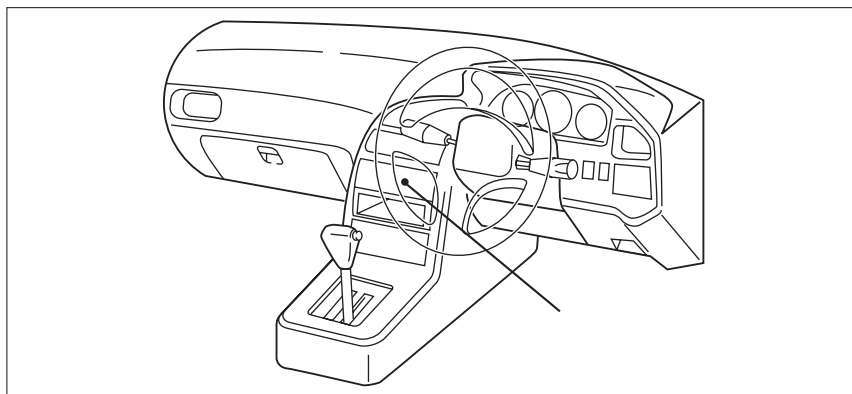


オプションコネクター

車速信号接続要領


オプションコネクター

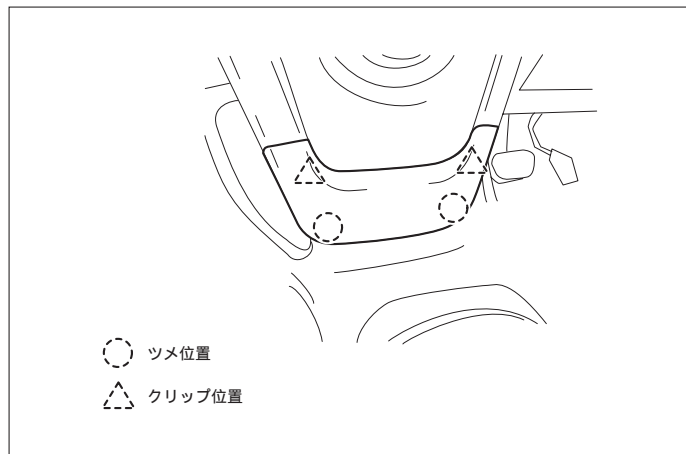


(1) インstrumentパネルローパネルを取外します。

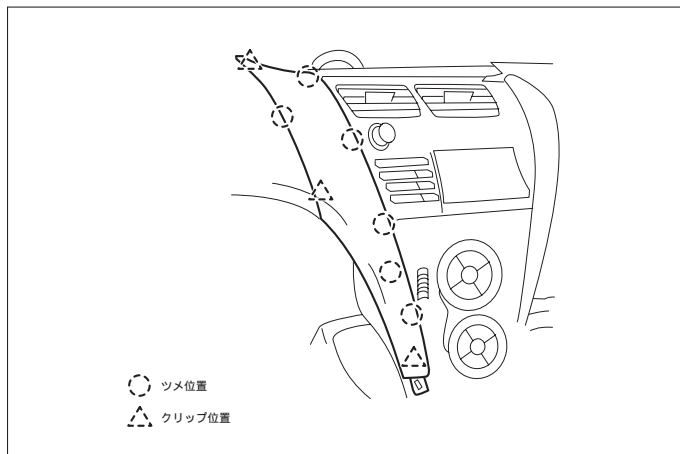

(2) インstrumentパネルエンド(RH)および(LH)を取外します。

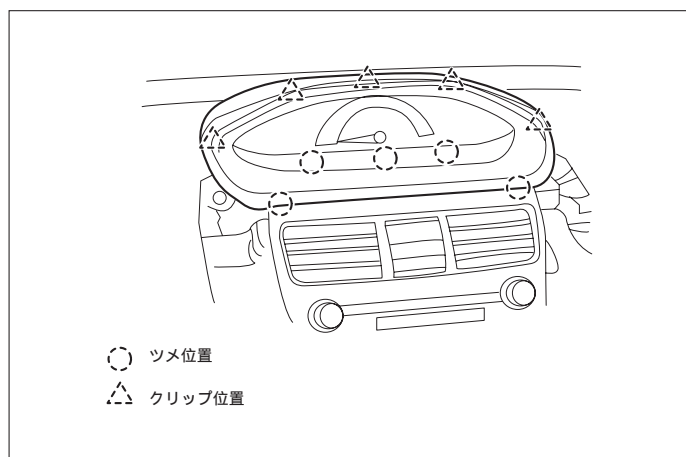


(3) インstrumentクラスターパネルを取外します。

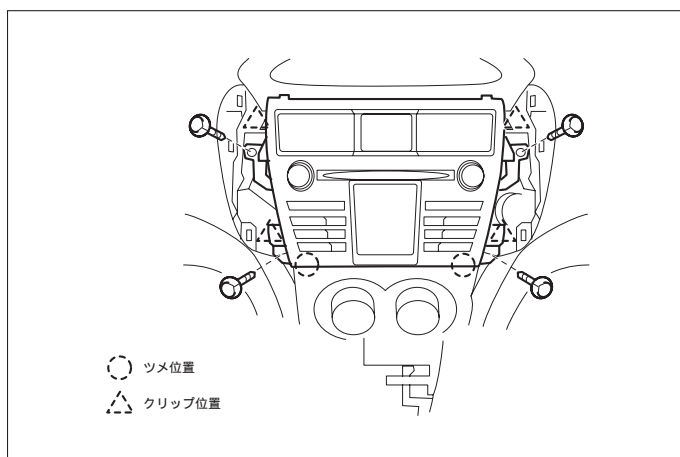

(4) オーディオAssyを取外します。

車速信号用コネクター接続位置と線材色

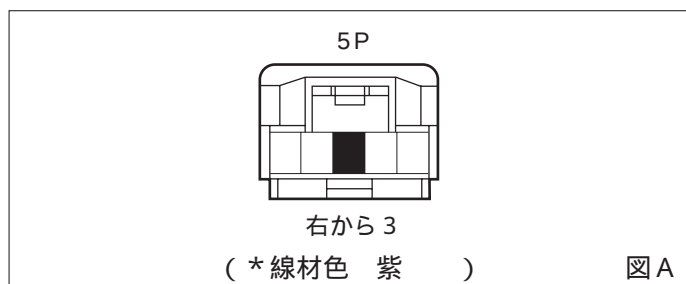


• 線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領

オーディオ取外し要領は、 オプションコネクターの項を参照してください。

オーディオカプラ

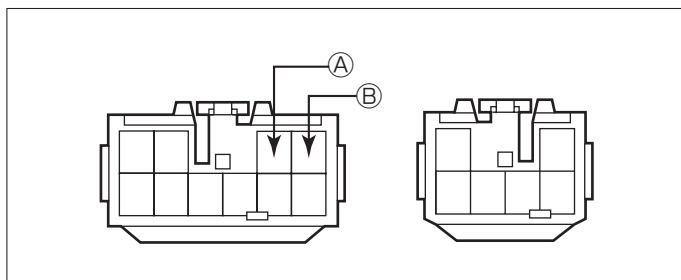


①：ACC電源⊕（＊線材色 青 ）

②：バックアップ電源⊕（＊線材色 灰 ）

バック信号接続要領

オプションコネクター

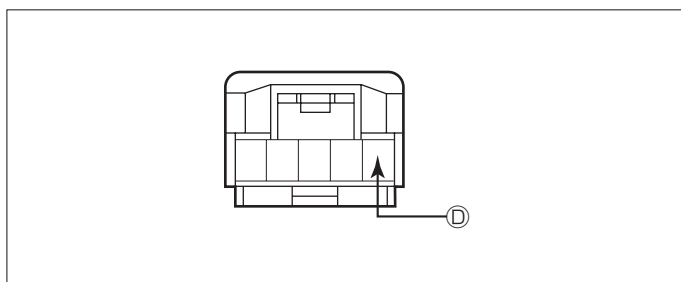

③：バックランプ電源⊕（＊線材色 黄 ）

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
TOYOTA	ベリタ(SCP92)				オプションコネクター							
グ レ - ド	車輦タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
2WD 1300 G	4ドア	H. 17 / 11 ~	DBA-SCP92	2SZ-FE		A					F F	
2WD 1300 G SLi ヲヶヾ	4ドア	H. 17 / 11 ~	DBA-SCP92	2SZ-FE		A					F F	
2WD 1300 X	4ドア	H. 17 / 11 ~	DBA-SCP92	2SZ-FE		A					F F	
2WD 1000 G XLi ヲヶヾ	4ドア	H. 17 / 11 ~	DBA-KSP92	1KR-FE		A					F F	
2WD 1000 G	4ドア	H. 17 / 11 ~	DBA-KSP92	1KR-FE		A					F F	
4WD 1300 G	4ドア	H. 17 / 11 ~	CBA-SCP96	2SZ-FE		A					4WD	
4WD 1300 X SLi ヲヶヾ	4ドア	H. 17 / 11 ~	CBA-SCP96	2SZ-FE		A					4WD	
4WD 1300 X	4ドア	H. 17 / 11 ~	CBA-SCP96	2SZ-FE		A					4WD	