

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
オーリス	H.18/10～現 在	DBA-NZE151H	ト-170


07/11 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
DBA-NZE151H,154H	H.18/10～現 在	1NZ-FE	オプションコネクター	難・●・易	
DBA-ZRE152H,154H	H.18/10～現 在	2ZR-FE	オプションコネクター	難・●・易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取り出しユニット位置

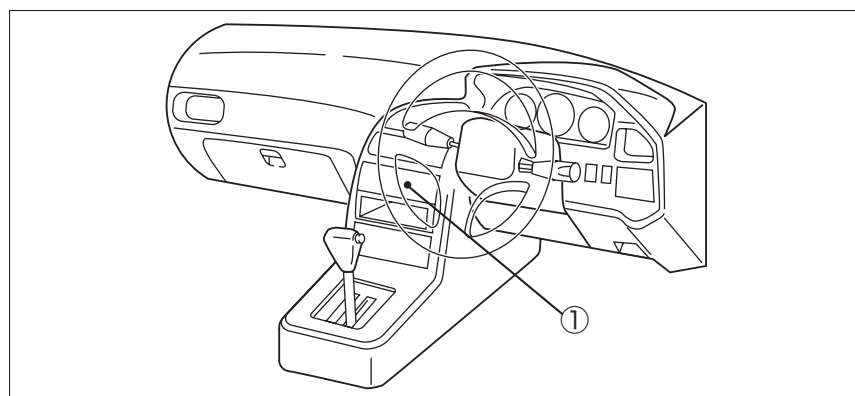


① オプションコネクター

車速信号接続要領


① オプションコネクター

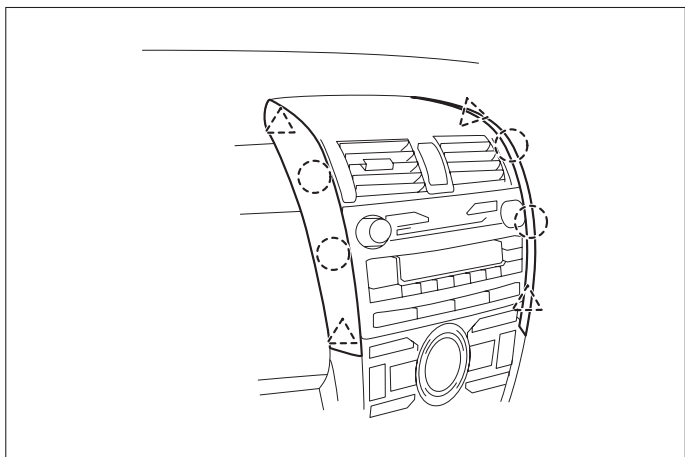

(1) インstrumentパネルフィニッシュパネルエンド(RH&LH)を取外します。

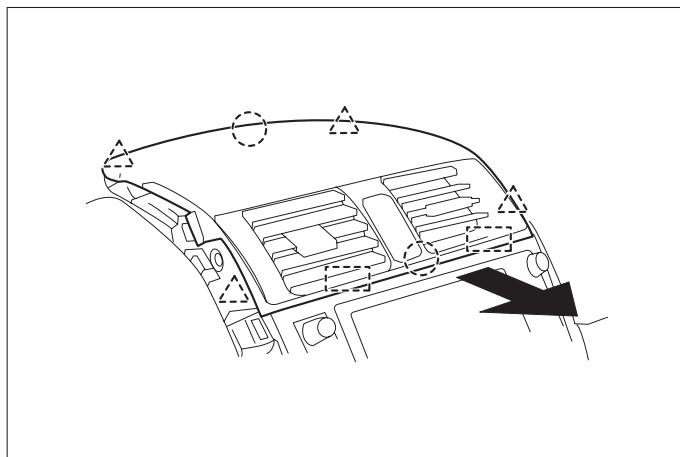


(2) インstrumentパネルレジスターAssyセンターを取外します。

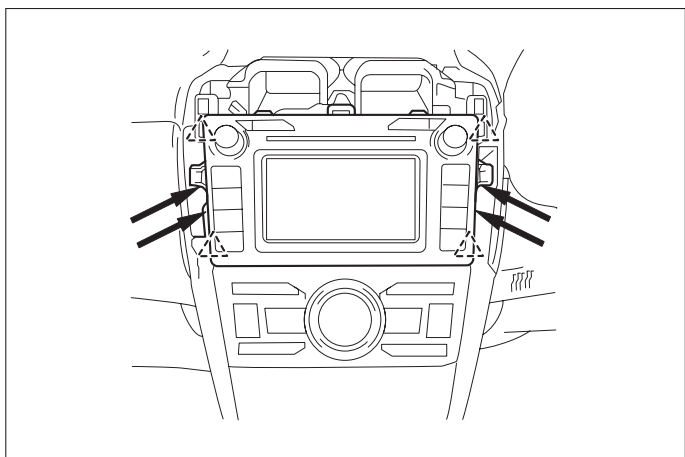

(3) オーディオAssyを取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

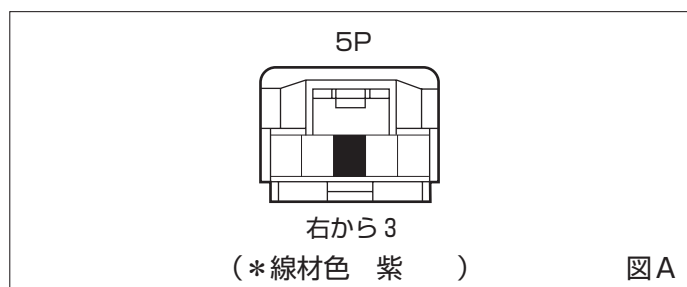


●線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領

※オーディオ取外し要領につきましては、“車速信号接続要領①オプションコネクター”の項を参照してください。

◆オーディオカプラ

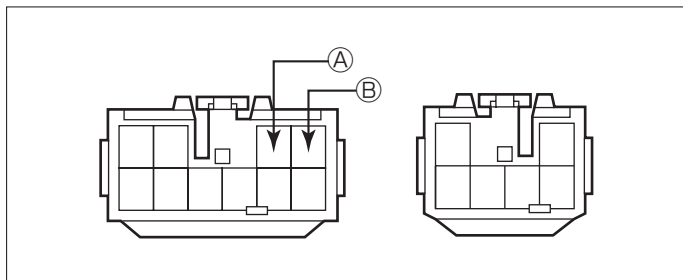


Ⓐ：ACC電源⊕（＊線材色 灰色）

Ⓑ：バックアップ電源⊕（＊線材色 水色）

バック信号接続要領

◆オプションコネクター

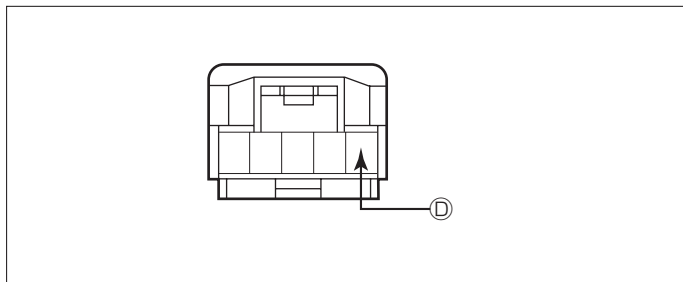

Ⓓ：バックランプ電源⊕（＊線材色 赤）

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
TOYOTA	ネオ(NZE151H)				オプションコネクター							
グレード	車種タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
2WD 180G S ^ハ パッケージ	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-ZRE152H	2ZR-FE	①	A					F F	
2WD 180G	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-ZRE152H	2ZR-FE	①	A					F F	
4WD 180G S ^ハ パッケージ	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-ZRE154H	2ZR-FE	①	A					4WD	
4WD 180G	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-ZRE154H	2ZR-FE	①	A					4WD	
2WD 150G S ^ハ パッケージ	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-NZE151H	1NZ-FE	①	A					F F	
2WD 150G M ^ハ パッケージ	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-NZE151H	1NZ-FE	①	A					F F	
2WD 150G	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-NZE151H	1NZ-FE	①	A					F F	
4WD 150G S ^ハ パッケージ	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-NZE154H	1NZ-FE	①	A					4WD	
4WD 150G M ^ハ パッケージ	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-NZE154H	1NZ-FE	①	A					4WD	
4WD 150G	5 ^ト ア	H. 18 / 10 ～	DBA-NZE154H	1NZ-FE	①	A					4WD	