



補足説明書 (マルチアラウンドモニターの映像表示について)

- 本書は、本機でマルチアラウンドモニターの映像を表示するための操作についてのみ説明したものです。詳細については、マルチアラウンドモニターの取扱説明書をご覧ください。

⚠ 警告

- モニター画面だけを見ながら車両を操作することは、絶対にしないでください。必ず直接目で車両の周囲の安全を確認して、ゆっくりとした速度（徐行）でご使用ください。

⚠ 注意

- マルチアラウンドモニターはドアミラーを格納した状態では使用しないでください。適切な範囲を映すことができません。
- マルチアラウンドモニターが映し出す範囲には限界があります。
- マルチアラウンドモニターの映像は、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- 画質の調整をするときは、必ず安全なところに停車してから操作を行ってください。


マルチアラウンドモニターの映像について

- カメラの映像は広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。
- リアビューの映像は鏡像です。鏡像とは、車両のバックミラーやサイドミラーで見ると同じ左右反転させた画像です。
- 夜間、または暗所ではマルチアラウンドモニターの映像が見えない、または見にくいことがあります。
- カメラは、レンズの結露防止のため防滴密閉構造となっています。
- カメラ本体のネジを緩めたり、分解することは絶対にやめてください。防滴性能の劣化をまねき、故障などの原因となります。
- レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な画像が得られません。水滴、雪、泥などが付着したときは、水を含ませたやわらかい布などで拭き取ってください。ゴミなどが付いた状態で、乾いた布などで強くこするとレンズカバーに傷が付くことがあります。

マルチアラウンドモニターの映像表示のON/OFFを切り替える


マルチアラウンドモニターを利用する際は、以下の設定をONにしてください。

- 1 **メニュー** ▶ **情報/設定** ▶ **設定**
- 2 **その他設定**
- 3 **マルチアラウンドモニター**

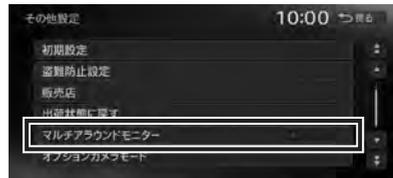

マルチアラウンドモニターの映像を表示する

- 1 エンジンをつける
- 2 セレクトレバーを **R** (リバース) にする、または **●** を押す

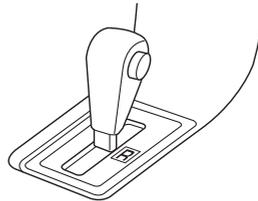

マルチアラウンドモニターの映像に切り替わります。
オーディオ関連の画像が表示されているときでも、マルチアラウンドモニターの映像が優先して表示されます。



バードアイビュー、またはサイドビューが表示されます。

セレクトレバーが **[R]** のときはリアビューが、**[R]** 以外のときはフロントビューが表示されます。
※停止～徐行時のみ

マルチアラウンドモニター映像表示中に **[●]** を押すと、以下の順で画面が切り替わります。

<セレクトレバーが **[R]** の場合>

バードアイビュー+リアビュー画面



サイドビュー+リアビュー画面



本機画面表示*



バードアイビュー+リアビュー画面

<セレクトレバーが **[R]** 以外の場合>

バードアイビュー+フロントビュー画面



サイドビュー+フロントビュー画面



本機画面表示*



バードアイビュー+フロントビュー画面

※マルチアラウンドモニター映像に切り替える直前の画面

— MEMO —

• マルチアラウンドモニター映像表示中は、操作できるボタンが以下に限定されます。

[<]、**[>]**、**[+]**、**[-]**、**[▶]** (**[▲]**)

モニターの画質を調整する

1 マルチアラウンドモニター映像表示中に画面をタッチ

2 **画質調整**



3 調整する項目を選択

明るさ

色合い

色の濃さ

黒レベル

4 **+** または **-** をタッチ

画面の映像を見ながら画質を調整してください。

5 **戻る**

調整した画質に設定されます。

— MEMO —

• 画質は昼画面と夜画面それぞれで別の設定ができます。

故障かなと思ったら

| | |
|----|---|
| 症状 | カメラ映像が表示されない。 |
| 処置 | 「マルチアラウンドモニター」の設定がONであることを確認してください。 接続チェックで「マルチアラウンドモニター」との接続状態が OK であることを確認してください。 |