


補足説明書 (ステアリングオーディオリモコンスイッチ取扱説明書)

- ・本機能は、ステアリングオーディオリモコンスイッチ装着車で使用できます。
- ・車を運転中でもステアリングから手を離さずに本機の操作ができます。

ご注意 走行中、運転の妨げにならないように十分注意してください。また、走行中はお車の純正ステアリングオーディオリモコンスイッチ以外操作しないでください。

スイッチの名称とはたらき

イラストは一例です。車種によって異なります。

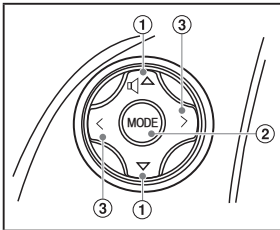

① ボリュームスイッチ

オーディオ音量を調整します。スイッチを長押しすることで、連続調整もできます。

- △：音量を大きくします。
- ▽：音量を小さくします。

② モードスイッチ (MODE)

押すたびに、次のモードに切り替わります。

FM/AM* → MUSIC CATCHER → SDメモリーカード → Bluetoothオーディオ → DVD/CD → TV → VTR → USB/iPod → FM/AM*

- ・オーディオ機能がOFFのときにモードスイッチを押すと、直前に選択していたモードへ切り替わります。
- ・機器の接続状態や本機の設定により切り替えられない場合は、次のモードへスキップします。
※FM/AMの切り替えはできません。
- ・モードスイッチを長押しすると、Intelligent VOICEアプリケーションを起動します。
※スマートフォンをBluetoothで接続し、Smart Access 4Carアプリ連携中の場合。

③ アップ/ダウンスイッチ

ラジオ/TVモードにおける選局、またはDVD/CDモード等における選曲などに使用します。

モード	</>スイッチの短押し	</>スイッチの長押し
FM/AM/TV	プリセットチャンネルのアップ/ダウン	自動選局 (シーク選局)
DVD/CD/MUSIC CATCHER/SDメモリーカード/USB/iPod/Bluetoothオーディオ	トラック (チャプター) のアップ/ダウン	早送り/早戻し
交通情報	1620kHz/1629kHzの切り替え	—

お知らせ

- ・各スイッチの機能を入れ替える、などの設定はできません。

補足説明書（車種別設定）


車種別設定を行うと、お乗りの車種に合わせて最適なイコライザー設定値に設定されるほか、オーディオ設定画面の「Loudness」がONになります。

MEMO

- ・走行中は、本操作を行えません。また、設定値の編集はできません。

車種別設定をする

- 1 **メニュー**（操作パネルのボタン）▶ **設定** ▶ **その他設定**
- 2 **初期設定** ▶ **車両設定**
- 3 **かんたん設定（車種を選択）** ▶ **車種選択**

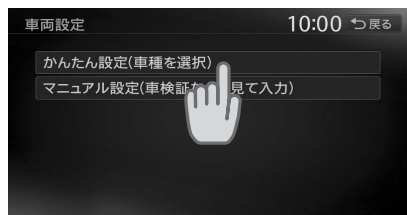

4 お乗りの車種を選択



MEMO

- ・ **選択解除** をタッチすると、車種を選択していない状態に戻ります。
- ・ 車種を選択すると、手順3の「オーディオ設定」と「エコロジー設定」は自動的にONになります。
- ・ バッテリーを取り外した場合は、再度車種別設定を行ってください。

お乗りの車種が設定され、車種別設定がONになります。

「有料(省エネ)」、「一般(省エネ)」に車両情報を反映させる場合は・・・

車両情報を手動で登録する必要があります。手順3の車種別設定画面で、エコロジー設定がOFFになっていることを確認してください（注1）。

エコロジー設定のOFFを確認したあと、**メニュー**（操作パネルのボタン）▶ **設定** ▶ **その他設定** ▶ **初期設定** ▶ **車両設定** ▶ **マニュアル設定（車検証などを見て入力）** を選択し、お乗りの車両情報を登録してください。

注1：エコロジー設定がONになっている場合は、車両情報を登録することができません。登録の際は、手順3の車種別設定画面で、エコロジー設定をOFFにしてください。