

Smart Access

Driftsprocedure

A.	Eeltingimused	2
1.	Nutitelefoni ühilduvus	2
2.	Kaabli valik	2
a.	Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 4/4S)	2
b.	Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 5/5c/5s)	2
c.	Android devices with MHL connector (MHL-pistmikuga Androidi seadmed)	3
d.	Android devices with micro HDMI connector (Micro-HDMI-pistmikuga Androidi seadmed)	3
B.	Kaabli paigaldamine	5
1.	Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 4/4S)	5
2.	Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 5/5c/5s)	6
3.	Android devices with MHL connector (MHL-pistmikuga Androidi seadmed)	6
4.	Android devices with micro HDMI connector (Micro-HDMI-pistmikuga Androidi seadmed)	8
C.	Funktsiooni Smart Access esmakasutus	9
1.	Rakenduse allalaadimine	9
a.	Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 4/4s/5/5c/5s)	9
b.	Android devices (Androidi seadmed)	9
2.	Phone Pairing (Bluetooth) (Telefoni paariseose loomine) (Bluetooth)	9
a.	Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 4/4S)	9
b.	Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 5/5c/5s)	9
c.	Android devices (Androidi seadmed)	10
c.	Selection of Phone Type (Telefonitüübi valik)	10
D.	Smart Accessi kasutamine	11

A. Eeltingimused

1. Nutitelefonihilduvus

Veenduge oma telefoni ühilduvuses funktsiooniga Smart Access: kontrolliks sisenege lingis “Ühilduvad seadmed” toodud loendisse.

[Androidiga](#) nutitelefonid

[iOSiga](#) nutitelefonid

2. Kaabli valik

Kui telefon on ühilduv funktsiooniga Smart Access, peate te valima sobiva ühenduskaabli. Valida saate kolme erinevat kaablit.

a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 4/4S)

CLARION-i viide: CCA750



b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 5/5c/5s)

CLARION-i viide: CCA770



Seda tüüpi ühenduse loomiseks on vaja Lightning Digital AV-adapterit.



c. Android devices with MHL connector (MHL-pistmikuga Androidi seadmed)

CLARION-i viide: CCA770



Seda tüüpi ühenduse loomiseks on vaja MHL/HDMI-adapterit. Ühilduva adapteri ehtsuse kontrolliks vaadake palun nutitelefonitootja ametlikku veebisaiti. Märkus. Märkus. Smart Accessi kasutamise lubamiseks peab adapter toetama EDID-koodi edastust.



Tarvis on ka USB-/micro-USB-kaablit.



d. Android devices with micro HDMI connector (Micro-HDMI-pistmikuga Androidi seadmed)

CLARION-i viide: CCA771



Tarvis on ka USB-/micro-USB-kaablit.



B. Kaabli paigaldamine


1. Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 4/4S)

Märkused

- Kaablit CCA750 (Clarioni iPodi ühenduskaabel) müüakse eraldi.
- Clarioni USB-pikenduskaabel tarnitakse koos multimeedia seadmega.
- RCA-pistmikumud tarnitakse koos multimeedia seadmega.

Jätkake pildil näidatud viisil (nt iPhone 4s ja Clarion NX503E ühendamine).

1. RCA-kaabel (tagumine AUX-IN / tagumine Video-Out) on ühendatud seadmega.
2. Seade on ühendatud Clarioni USB-pikenduskaabliga.
3. CCA750 ühendatakse RCA-pistmiku ja USB-pikenduskaabliga.
4. iPhone ühendatakse Clarion CCA750 kaabliga.

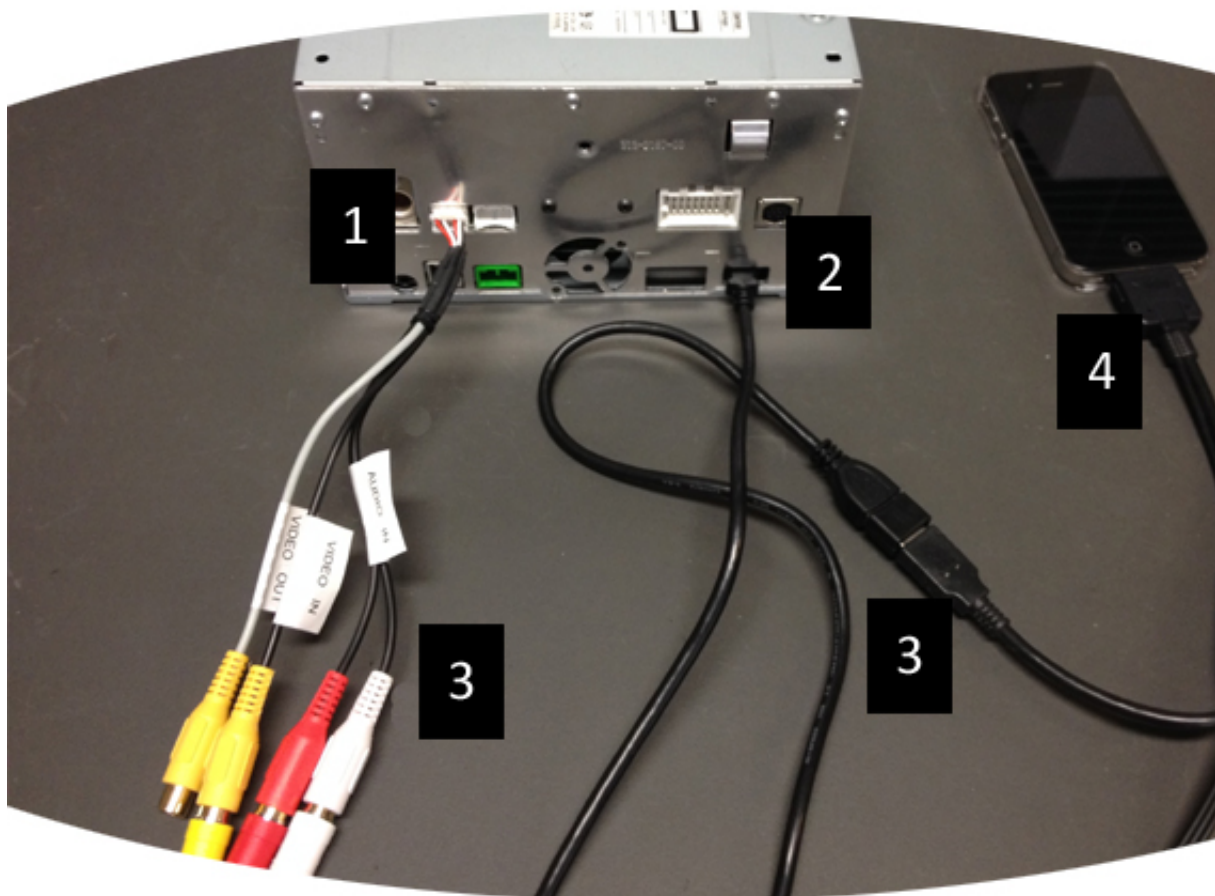


2. Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 5/5c/5s)

Märkused.

- Clarion ei müü Lightning Digital AV-adapterit.
- Clarioni HDMI-kaablit CCA770 (Tüüp A – tüüp A) müüakse eraldi.
- Clarioni USB-pikenduskaabel tarnitakse koos multimeedia seadmega.

Järgige pildil näidatud samme (näitena iPhone 5s ja Clarion FX503E ühendamine).

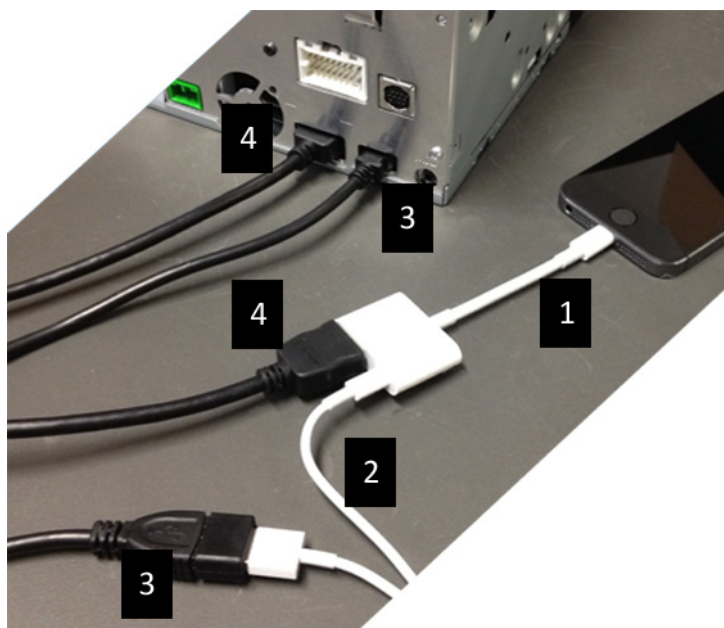

1. Apple Lightning Digital AV-adapter ühendatakse iPhone'iga
2. Lightning-USB-kaabel ühendatakse adapteriga (1)
3. Clarioni USB-pikenduskaabel ühendatakse seadmega (USB-sisend) ja Lightning-USB-kaabliga
4. CCA770 kaabel ühendatakse seadmega (HDMI sisend) ja adapteriga (1)


3. Android devices with MHL connector (MHL-pistmikuga Androidi seadmed)

Märkused

- Clarion ei müü MHL/HDMI-adapterit.
- Clarioni HDMI-kaablit CCA770 (Tüüp A - tüüp A) müüakse eraldi.
- Clarioni USB-pikenduskaabel tarnitakse koos multimeedia seadmega.

Jätkake pildil näidatud viisil (näitena on toodud Samsung Galaxy S3 ja Clarion NX503E ühendamine).

1. CCA770 on ühendatud seadmega (HDMI sisend) ja MHL/HDMI-adapteriga.
2. Clarioni USB-pikenduskaabel on ühendatud seadme (USB sisend) ja MHL-adapteriga nutitelefoniga (USB / micro USB).
3. Nutitelefoniga USB-kaabel (USB / micro USB).
4. Nutitelefon on ühendatud MHL/HDMI-adapteriga.

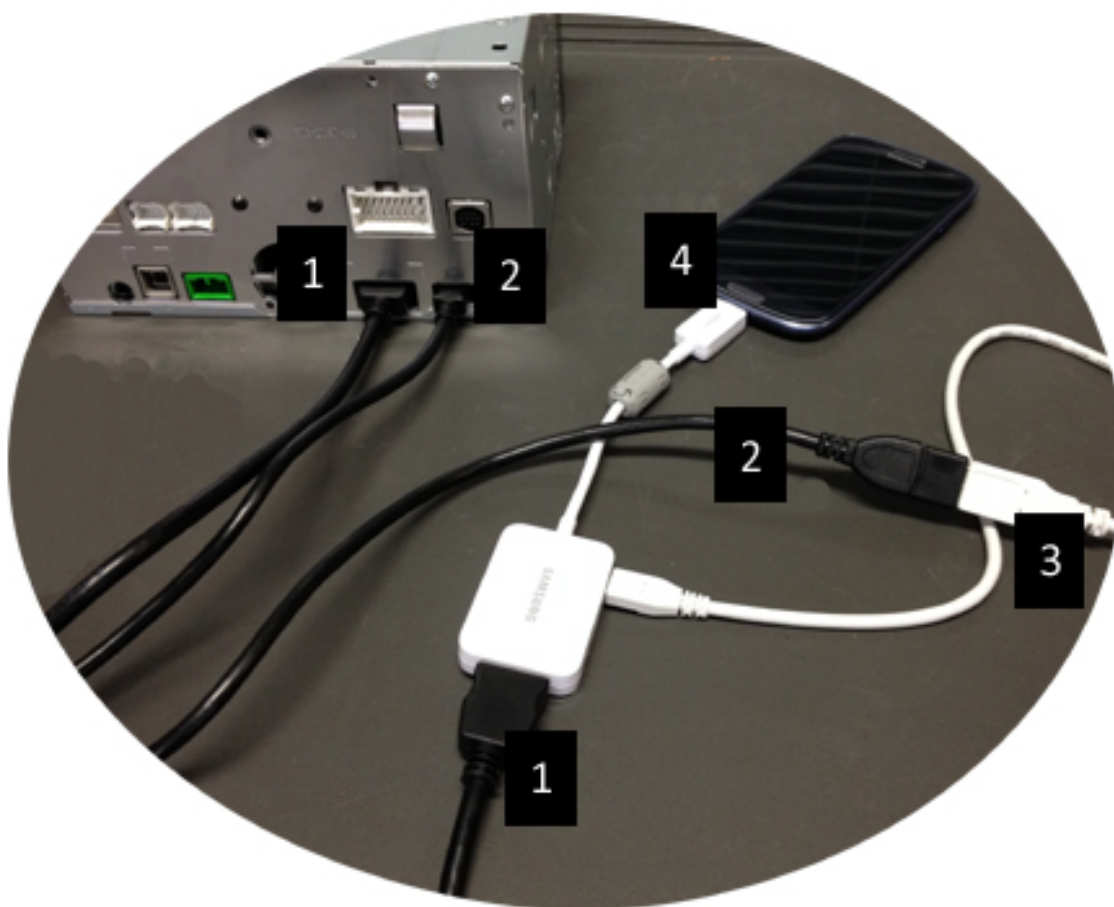


4. Android devices with micro HDMI connector (Micro-HDMI-pistmikuga Androidi seadmed)

Märkused

- Clarioni HDMI- / micro-HDMI-kaablit CCA771 müüakse eraldi.
- Clarion ei tarni USB- / micro-USB-kaablit.

Jätkake nagu pildilt näha.

1. Nutitelefon on ühendatud Clarioni multimeedia seadmega kaabli CCA771 kaudu.
2. Nutitelefon on ühendatud Clarioni multimeedia seadmega USB- / micro-USB-kaabli abil.

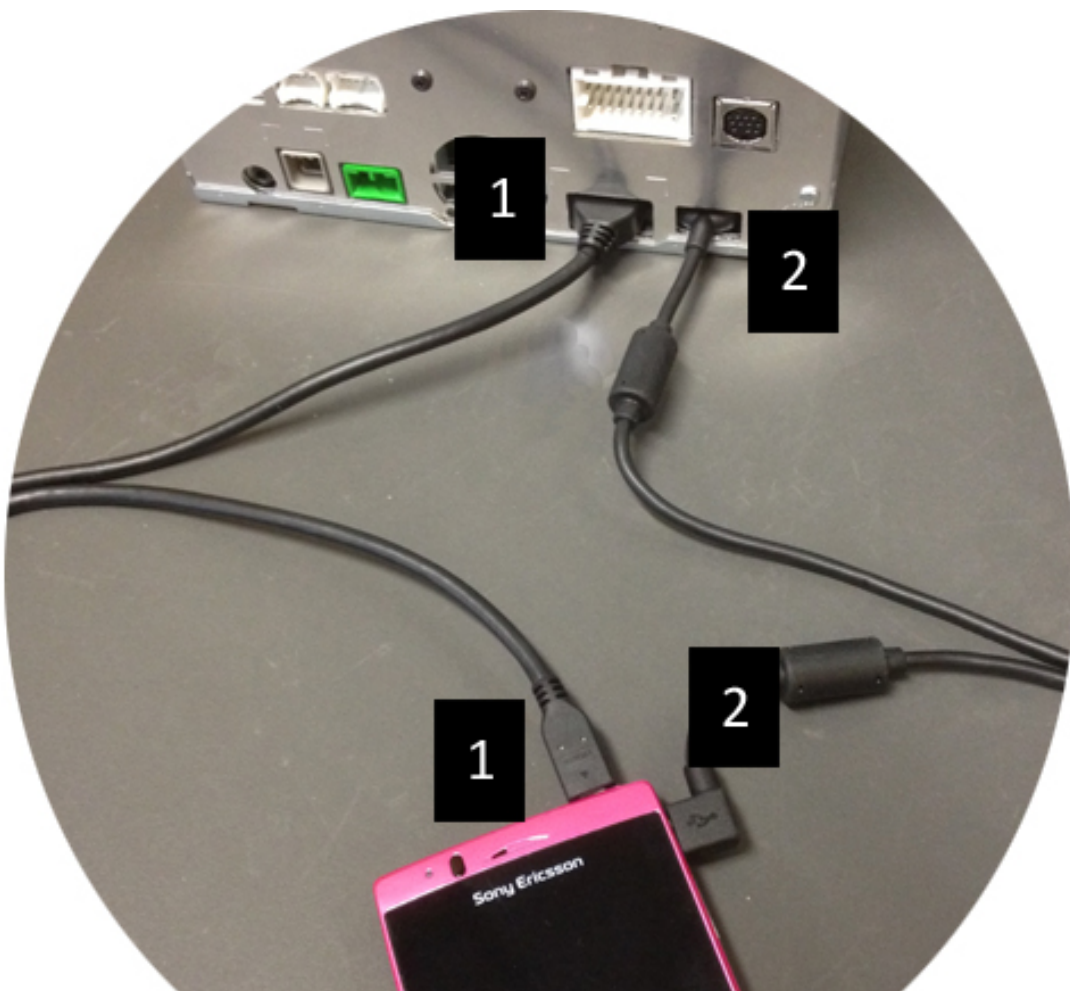

C. Funktsiooni Smart Access esmakasutus

1. Rakenduse allalaadimine

a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 4/4s/5/5c/5s)

Allalaadimised peavad toimuma veebipoest **App Store**.



- Otsige üles ja paigaldage Smart Access
- Käivitage rakendus. Smart Access teeb ettepaneku paigaldada saadaval olevad rakendused iPhone'i.
- Paigaldage need rakendused



b. Android devices (Androidi seadmed)

Allalaadimised peavad toimuma veebipoest **Google Play**.



- Otsige üles ja paigaldage Smart Access
- Käivitage rakendus. Smart Access teeb ettepaneku paigaldada saadaval olevad rakendused nutitelefonil
- Paigaldage need rakendused



2. Phone Pairing (Bluetooth) (Telefoni paariseose loomine) (Bluetooth)

a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 4/4S)

- Selleks, et iPhone 4 või 4s Smart Accessi kasutamiseks ühendada, ei ole vaja Bluetooth'i kasutada.

b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iPhone 5/5c/5s)

- Lülitage iPhone'il Bluetooth sisse
- Vajutage nuppu **Menu** multimeediaseadmel
- Klõpsake ikooni **Settings** (Seaded) ekraanil
- Klõpsake ikooni **Bluetooth**.
- Klõpsake **BT Devices Connection** (BT seadmete ühendus) kõrval asuvat sätet **Set** (Seadista).
- Klõpsake nuppu **Add** (Lisa).
- Valige suvandid **Hands free** (Käed-vabad) + **Smartphone Linking** (Linkimine nutitelefoniga) või suvand **Smartphone linking** (Linkimine nutitelefoniga)
- Kontrollige iPhone'i profiile ja valideerige **CAR-BT**.
- Paariseose kood kuvatakse telefoni ja seadme ekraanile.
- Kontrollige telefoni ja seadme koodi ning valideerige see

- Ekraanile kuvatakse Bluetoothi paarisese kinnitamise sõnum.

c. Android devices (Androidi seadmed)



- Aktiveerige nutitefonis Bluetooth.
- Kontrollige, et Bluetoothi aktiveerimine telefonis poleks ajutine.
- Veenduge, et nutitelefoni Bluetoothi profiil oleks kõigile nähtav.
- Vajutage nuppu **Menu** multimeediaseadmel
- Klõpsake ikooni **Settings** (Seaded) ekraanil
- Klõpsake ikooni **Bluetooth**.
- Klõpsake **BT Devices Connection** (BT seadmete ühendus) kõrval asuvat sätet **Set** (Seadista).
- Klõpsake nuppu **Add** (Lisa).
- Valige suvand **Hands free** (Käed-vabad) + **Smartphone Linking** (Linkimine nutitelefoni) või suvand **Smartphone linking** (Linkimine nutitelefoni)
- Kontrollige nutitelefoni profiile ja valideerige **CAR-BT**.
- Paarisese kood kuvatakse telefoni ja seadme ekraanile.
- Kontrollige telefoni ja seadme koodi ning valideerige see.
- Ekraanile kuvatakse Bluetoothi paarisese kinnitamise sõnum.

c. Selection of Phone Type (Telefonitüübi valik)


Pärast edukat paarisese loomist (Android) või rakenduse paigaldamist (iPhone):

- naaske menüüsse **Settings** (Seaded),
- klõpsake ikoonile „**Tool**“ (Tööriist),
- valige **Linked Device** (Lingitud seade) all nutitelefoni tüüp: **iPhone** või **Android**.



D. Smart Accessi kasutamine

- Peate läbima kõik ülaltoodud sammud.
 - Ühendama õigesti kaablid, laadima alla rakenduse, aktiveerima BT, ühendama nutitelefoni kaabliga.
- Kõigepealt käivitage telefonis Smart Access.
- Seejärel aktiveerige seadmes Smart Accessi funktsioon.
- Ekraanikuva värskendatakse ja kuvatakse erinevad telefoni paigaldatud rakendused.

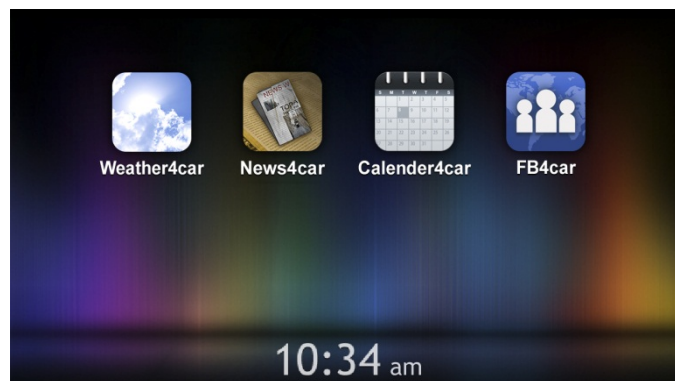

- Smart Access on kasutusvalmis.