

車種名	年式	型式	管理No.
ブレイザー	'99年型モデル	GF-CT34G	GM-3


00/11 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧 **ADDZEST**

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
GF-CT34G	'99年型モデル	4G	中継ジャンクションボックス	難・易	

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取出しユニット位置 **ADDZEST**

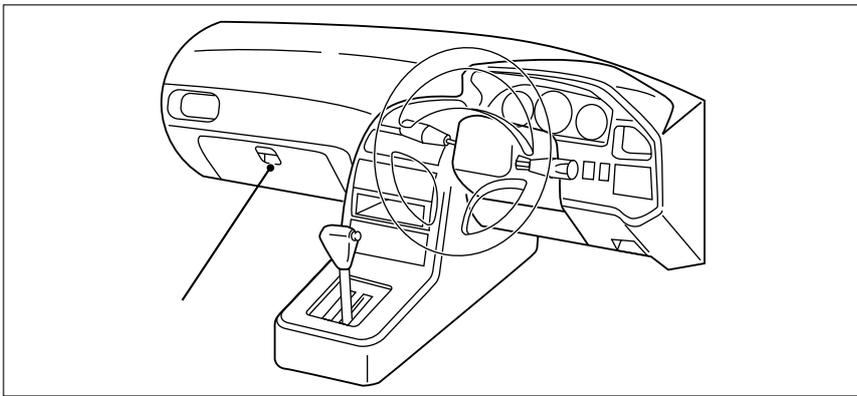

中継ジャンクションボックス


車速信号接続要領 **ADDZEST**

中継ジャンクションボックス

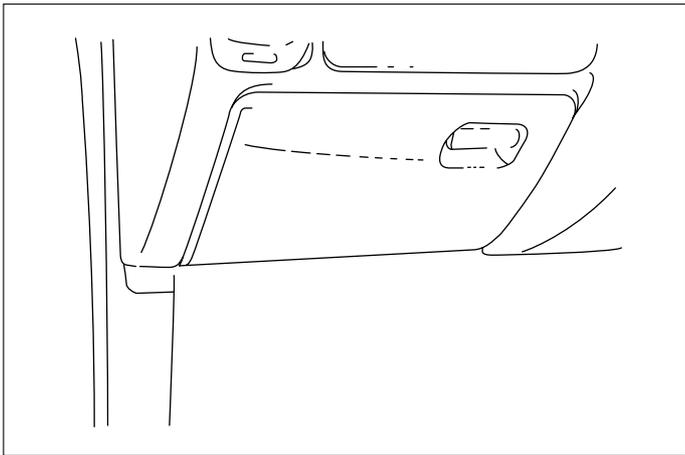


(1) グローブボックスを外します。

車速信号用コネクタ接続位置と線材色

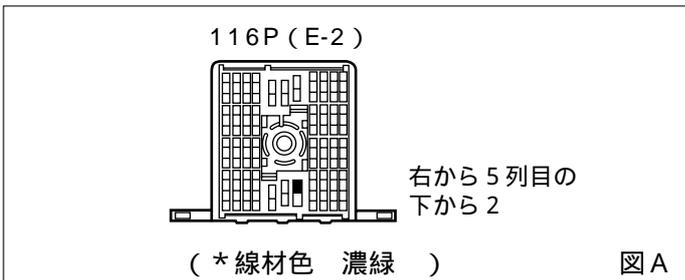


* 《無断複製禁止》本資料をADDZEST以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

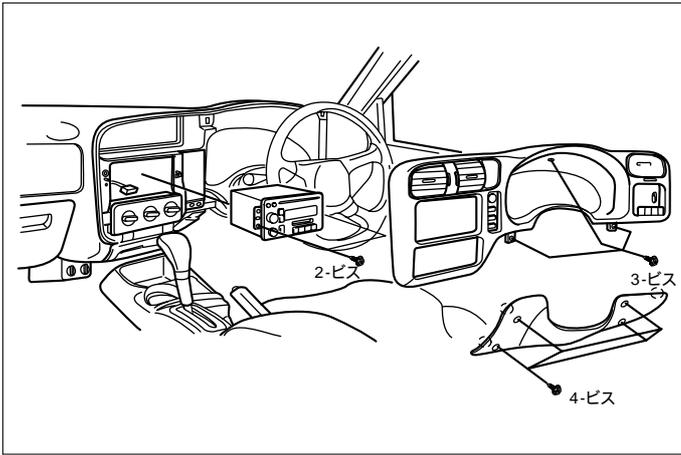

- (1) 運転席インストアンダーカバーを取外します。
- (2) インストルメントパネルを取外します。
- (3) オーディオA ssyを取外します。

オーディオカプラ

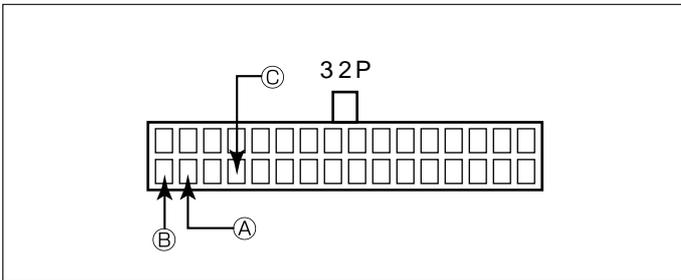

- Ⓐ : ACC電源⊕ (*線材色 緑)
- Ⓑ : バックアップ電源⊕ (*線材色 橙)
- Ⓒ : イルミ電源⊕ (*線材色 灰)

ディーラーコントロール付

バック信号接続要領

リアコンビネーションランプ

- Ⓒ : バックランプ電源⊕ (*線材色 緑 - 橙)

車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧

メーカー	車名	年 式	車種型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
					ジャンクションボックス		位置	形状	位置	形状		
CHEVROLET	ブレイザー(CT34G)											
	グレード				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
BLAZER LS	5ドアAT	H. 10 / 10 ~	GF-CT34G	4G		A					ハートタイプ4WD	
BLAZER LT	5ドアAT	H. 10 / 10 ~	GF-CT34G	4G		A					ハートタイプ4WD	
BLAZER LS Foresiesta	5ドアAT	H. 10 / 10 ~	GF-CT34G	4G		A					ハートタイプ4WD	
BLAZER LT Foresiesta	5ドアAT	H. 10 / 10 ~	GF-CT34G	4G		A					ハートタイプ4WD	