

車 種 名	年 式	型 式	管理No.
M P V	H. 2/ 1 ~ H.11/ 6	E-LVEW	マ・22

00/11 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧


ADDZEST

車 両 型 式	年 式	エンジン形式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
E-LVEW	H. 7/10 ~ H.11/ 6	JE-E	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	
E-LV5W	H. 7/10 ~ H.11/ 6	G5-E	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	
KD-LVLW,LVLR	H. 7/10 ~ H.11/ 6	WL-T	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	
E-LV5W	H. 7/10 ~ H.11/ 6	G5-E	EC-ATコントロールユニット	難・・・・易	
E-LVEW	H. 7/10 ~ H.11/ 6	JE-E	EC-ATコントロールユニット	難・・・・易	
E-LV5W	H. 7/ 4 ~ H. 7/10	G5-EGI	EC-ATコントロールユニット	難・・・・易	
E-LVEW	H. 2/ 1 ~ H. 7/10	JE-EGI	EC-ATコントロールユニット	難・・・・易	
E-LV5W	H. 7/ 4 ~ H. 7/10	G5-EGI	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	
E-LVEW	H. 3/10 ~ H. 7/10	JE-EGI	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	
E-LVEW	H. 2/ 1 ~ H. 7/10	JE-EGI	クルーズコントロールユニット	難・・・・易	

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取出しユニット位置

ADDZEST

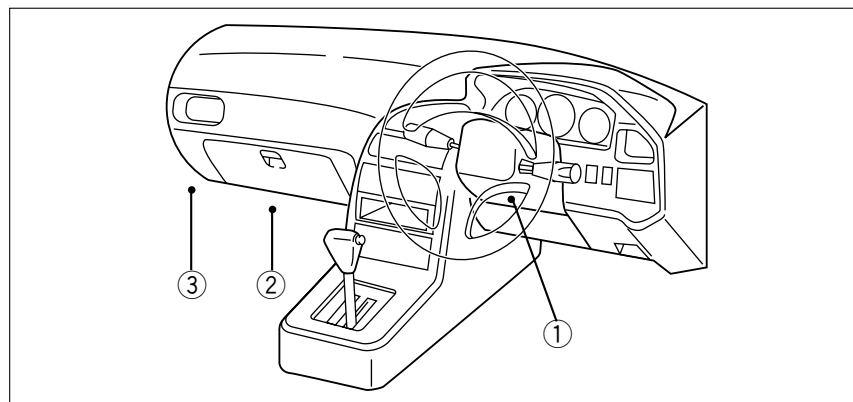


EC-ATコントロールユニット
&
4ATコントロールユニット
エンジンコントロールユニット
クルーズコントロールユニット

車速信号接続要領

ADDZEST

① EC-ATコントロールユニット & 4ATコントロールユニット

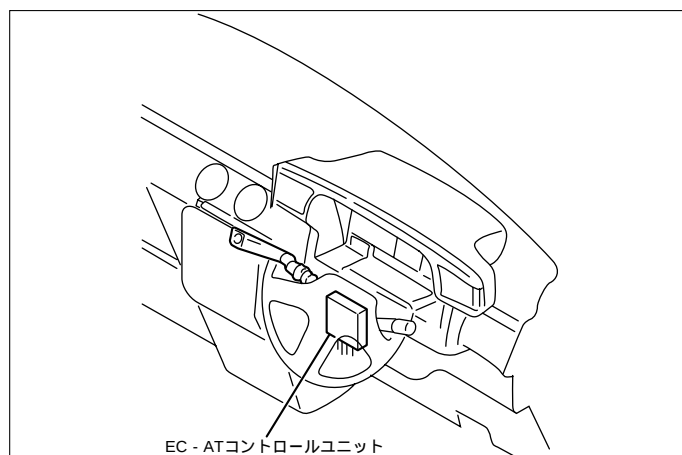


(1) インstrumentパネルの左奥側にEC-ATコントロールユニットがあります。

車速信号用コネクタ接続位置と線材色

JE-E (H. 2/ 1~H. 7/10), G5-E (H. 6/ 4~H.11/ 6)




JE-E (H. 7/10~H.11/ 6)

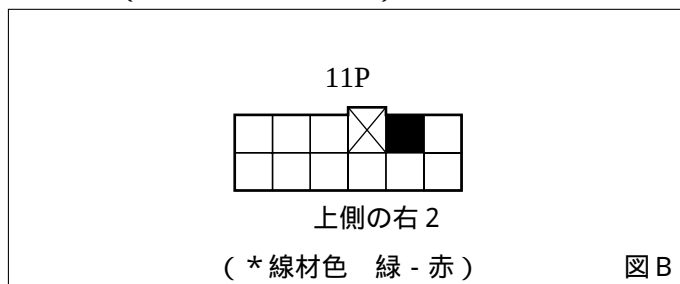

●線材色はあくまで目安にしてください。

②エンジンコントロールユニット

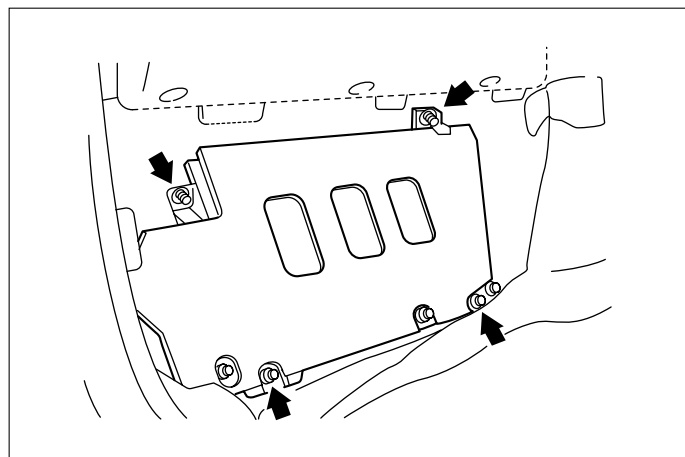

(1)ドアシルガーニッシュ(L H)を取外します。

(2)フロントサイドトリム(L H)を取外します。

(3)助手席前のフロアー・カーペットをめくります。


(4)エンジンコントロールユニットカバーを取外します。

車速信号用コネクタ接続位置と線材色


G5-E (H. 7/10~H.11/ 6)




JE-E (H. 7/10~H.11/ 6)

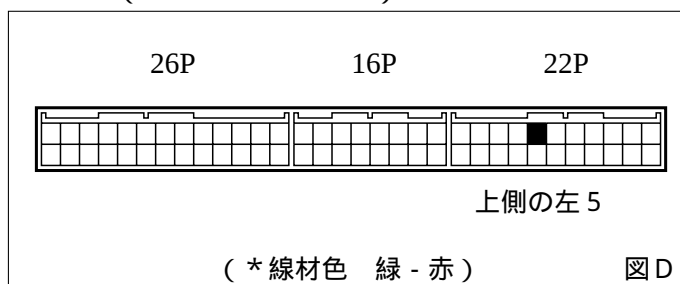

WL-T

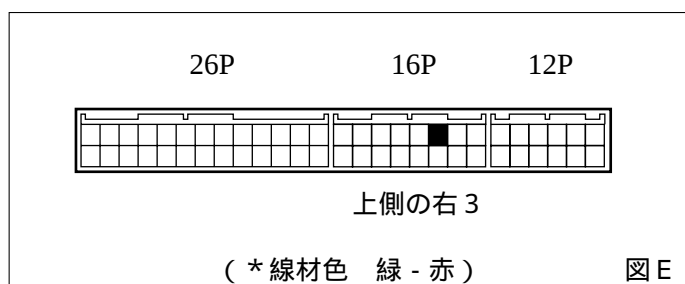

JE-EGI (H. 2/ 1~H. 7/10)

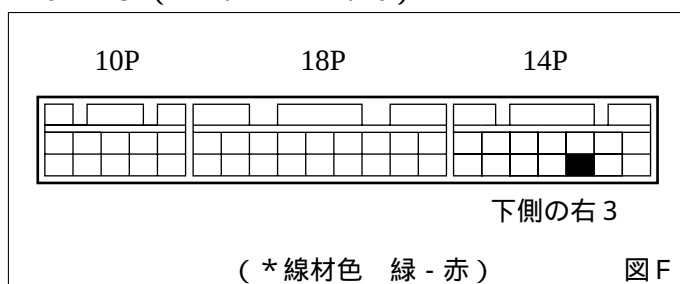


G5-E (H. 7/ 4~H. 7/10)



●線材色はあくまで目安にしてください。

③クルーズコントロールユニット


(H. 2/ 1 ~ H. 7/10)

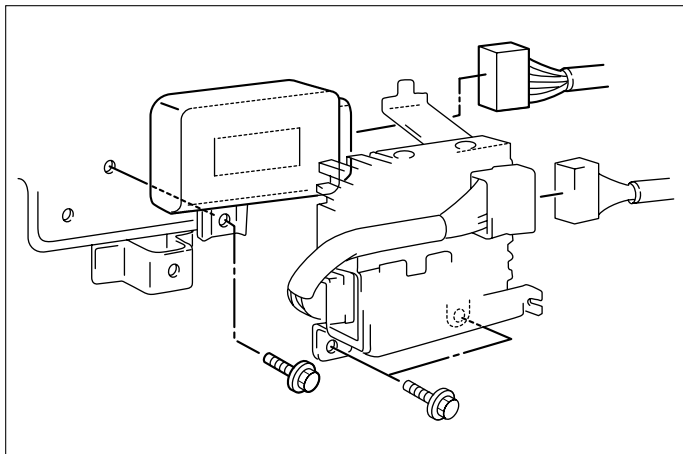

(1)ドアシルガーニッシュ(L H)を取外します。

(2)フロントサイドトリム(L H)を取外します。

車速信号用コネクター接続位置と線材色

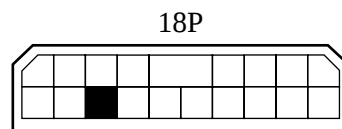

下側の左 3

(* 線材色 緑 - 赤)


図 H

● 線材色はあくまで目安にしてください。

オーディオの取外し要領

ADDZEST


(H. 2/ 1 ~ H. 7/10)

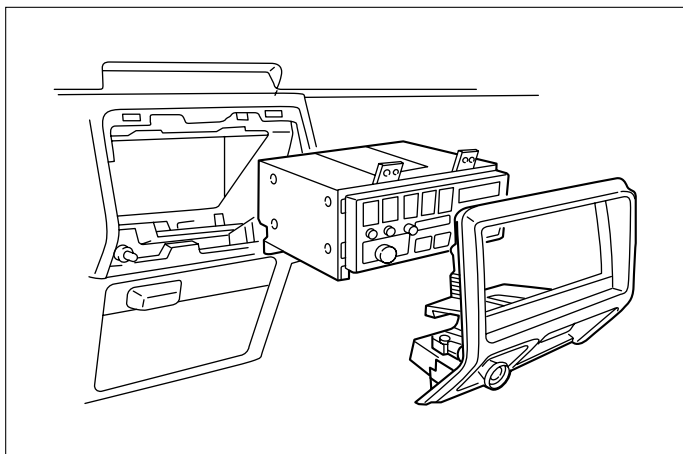


(1)センターパネルを取外します。

(2)オーディオ Assy を取外します。

(H. 7/10 ~ H.11/ 6)

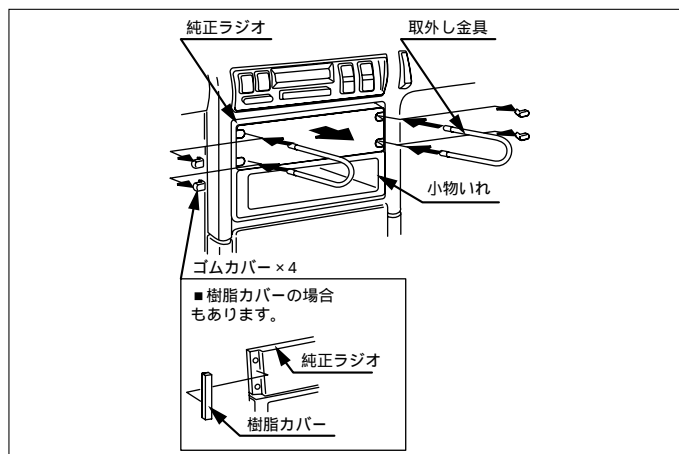

オーディオカプラ

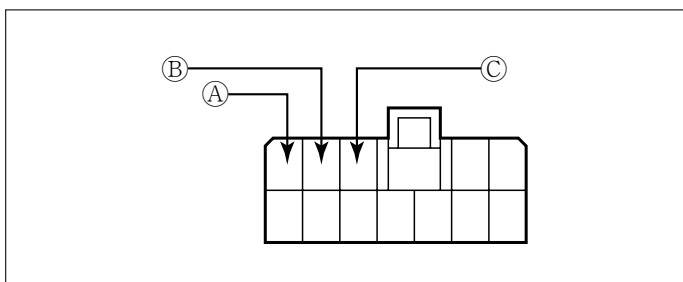


① : A C C 電源 ⊕ (* 線材色 青 - 黒)

② : バックアップ電源 ⊕ (* 線材色 青 - 赤)

③ : イルミ電源 ⊕ (* 線材色 赤 - 白)

リアコンビネーションランプ

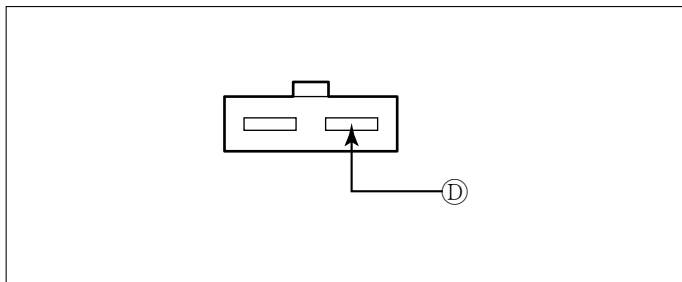

⑩：バックアップ電源⓫（＊線材色 赤 - 緑）

車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考	
	MAZDA				MPV(LVEW)	ATコントロール		エンジンコントロール		クルーズコントロール			
	グレード				車輦タイプ	位置	形状	位置	形状	位置			形状
3000 V6 Type R	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	E-LVEW	JE-E		B		D			FR		
2500ディーゼル 4ドア Type R	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLW	WL-T				E			FR		
3000 V6 Type G-S	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	E-LVEW	JE-E		B		D			FR		
2500ディーゼル 4ドア Type G-S	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLW	WL-T				E			FR		
3000 V6 Type G-L	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	E-LVEW	JE-E		B		D			FR		
2500ディーゼル 4ドア Type G-L	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLW	WL-T				E			FR		
2500ガソリン Type G-L	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	E-LV5W	G5-E		A		C			FR		
2500ディーゼル 4ドア Type G	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLW	WL-T				E			FR		
2500ガソリン Type G	4ドアワゴン	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	E-LV5W	G5-E		A		C			FR		
4WD 2500ディーゼル 4ドア Type R	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
4WD 2500ディーゼル 4ドア Type G-S	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
4WD 2500ディーゼル 4ドア Type G-L	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
4WD 2500ディーゼル 4ドア Type-G	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
4WD 2500ディーゼル 4ドア Type V	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 9 / 10 ~ H. 11 / 6	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
3000 V6 TypeR-Touring	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	E-LVEW	JE-E		B		D			FR		
2500ディーゼル 4ドア TypeR-Touring	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	KD-LVLW	WL-T				E			FR		
3000 V6 G-TouringSIL' ユーティ	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	E-LVEW	JE-E		B		D			FR		
2500ディーゼル 4ドア G-TouringSIL' ユーティ	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	KD-LVLW	WL-T				E			FR		
3000 V6 G-Touring	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	E-LVEW	JE-E		B		D			FR		
2500ディーゼル 4ドア G-Touring	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	KD-LVLW	WL-T				E			FR		
2500ガソリン G-Touring	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	E-LV5W	G5-E		A		C			FR		
2500ディーゼル 4ドア V-Touring	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	KD-LVLW	WL-T				E			FR		
2500ガソリン V-Touring	4ドアワゴン	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	E-LV5W	G5-E		A		C			FR		
2500ディーゼル 4ドア TypeR-Four	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
2500ディーゼル 4ドア G-FourSIL' ユーティ	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
2500ディーゼル 4ドア G-Four	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
2500ディーゼル 4ドア TypeV-Four	4ドアワゴン(ゲラウ)	H. 7 / 10 ~ H. 9 / 10	KD-LVLR	WL-T				E			スーパーデューティ4WD		
Type-R	4ドアワゴン	H. 6 / 8 ~ H. 7 / 10	E-LVEW	JE-EGI		A		F		H	FR		
Type-B ユーティ	4ドアワゴン	H. 6 / 8 ~ H. 7 / 10	E-LVEW	JE-EGI		A		F			FR		
Type-B	4ドアワゴン	H. 6 / 8 ~ H. 7 / 10	E-LVEW	JE-EGI		A		F			FR		
Type-C1	4ドアワゴン	H. 7 / 4 ~ H. 7 / 10	E-LV5W	G5-EGI		A		G			FR		
Type-C2	4ドアワゴン	H. 7 / 4 ~ H. 7 / 10	E-LV5W	G5-EGI		A		G			FR		
本皮シート仕様	4ドアワゴン	H. 5 / 8 ~ H. 6 / 8	E-LVEW	JE-EGI		A		F		H	FR		
777リリット仕様 Type-A	4ドアワゴン	H. 5 / 8 ~ H. 6 / 8	E-LVEW	JE-EGI		A		F		H	FR		
777リリット仕様 Type-B	4ドアワゴン	H. 5 / 8 ~ H. 6 / 8	E-LVEW	JE-EGI		A		F		H	FR		
本皮シート仕様	4ドアワゴン	H. 3 / 10 ~ H. 5 / 8	E-LVEW	JE-EGI		A		F		H	FR		
777リリット仕様 Type A	4ドアワゴン	H. 3 / 10 ~ H. 5 / 8	E-LVEW	JE-EGI		A		F		H	FR		
777リリット仕様 Type B	4ドアワゴン	H. 3 / 10 ~ H. 5 / 8	E-LVEW	JE-EGI		A		F		H	FR		

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
MAZDA	MPV(E-LVEW)				ATコントロール				クルーズコントロール			
グレード	車輦タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
本皮シート仕様	4ドアワゴン	H. 2 / 1 ~ H. 3 / 10	E-LVEW	JE-EGI		A				H	FR	
777リリット仕様 Type A	4ドアワゴン	H. 2 / 1 ~ H. 3 / 10	E-LVEW	JE-EGI		A				H	FR	
777リリット仕様 Type B	4ドアワゴン	H. 2 / 1 ~ H. 3 / 10	E-LVEW	JE-EGI		A				H	FR	