

車 種 名	年 式	型 式	管理No.
ファミリア/レーザー	H. 6/ 6 ~ H.11/ 4	E-BHALP	マ・38

00/11 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

ADDZEST

ファミリア
レーザー

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
E-BHA3S,BHA3P	H. 8/10 ~ H.11/ 4	B3-ME	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	ファミリア
E-BHALP,BHALS	H. 6/ 6 ~ H.10/ 6	Z5-DE	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	ファミリア
E-BHALP	H. 6/ 9 ~ H.11/ 4	Z5-DEL	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	ファミリア
E-BHASP,BHA5S	H. 6/ 6 ~ H.10/ 6	B5-ZE	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	ファミリア
E-BHA6R	H. 6/ 9 ~ H.10/ 6	B6-DE	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	ファミリア
E-BHA8P,BHA8S	H. 6/ 6 ~ H.11/ 4	BP-ZE	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	ファミリア
KD-BHA7R	H. 6/ 9 ~ H.10/ 6	4EE1-T	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	ファミリア4WD
KD-BHA7P	H. 6/ 9 ~ H.10/ 6	4EE1-T	EC-ATコントロールユニット	難・・・・易	ファミリアAT車のみ
E-BHA3PF	H. 8/10 ~ H.10/12	B3-ME	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	レーザー
E-BHALSF,BHALPF	H. 6/ 6 ~ H.10/12	Z5-DE	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	レーザー
E-BHALPF	H. 6/ 9 ~ H.10/12	Z5-DEL	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	レーザー
E-BHA5SF,BHA5PF	H. 6/ 6 ~ H.10/12	B5-ZE	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	レーザー
E-BHA6RF	H. 6/ 9 ~ H.10/12	B6-DE	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	レーザー
E-BHA8SF,BHA8PE	H. 6/ 6 ~ H.10/12	BP-ZE	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	レーザー
KD-BHA7RF	H. 6/ 9 ~ H.10/12	4EE1-T	エンジンコントロールユニット	難・・・・易	レーザー4WD
KD-BHA7PF	H. 6/ 9 ~ H.10/12	4EE1-T	EC-ATコントロールユニット	難・・・・易	レーザーAT車のみ

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


注意：ファミリア4ドアセダン系はH.10/6、レーザー系はH.10/12にフルモデルチェンジしております。

車速信号取り出しユニット位置


ADDZEST

エンジンコントロールユニット


EC-ATコントロールユニット

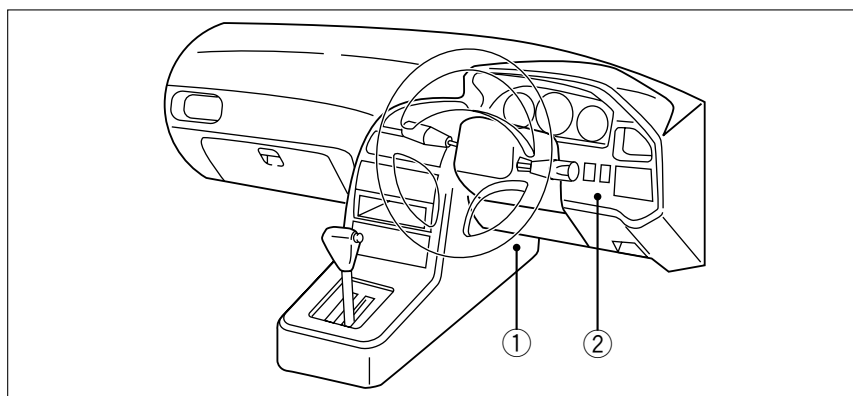

①エンジンコントロールユニット

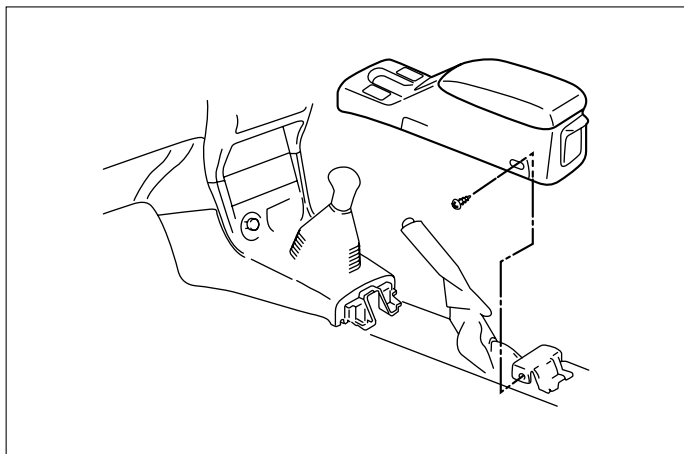

(1)リア・コンソールを取外します。

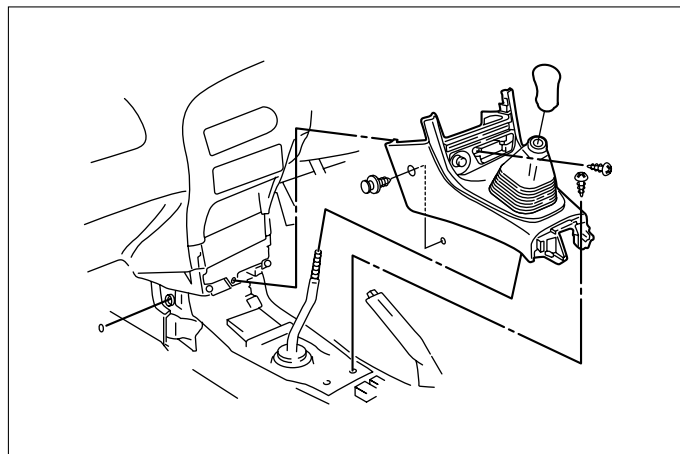


(2)フロントコンソールを取外します。


車速信号用コネクタ接続位置と線材色

Z5-DE・AT車 (H. 6/ 6 ~ H. 8/10)

BP-ZE・AT車 (H. 6/ 6 ~ H. 8/10)

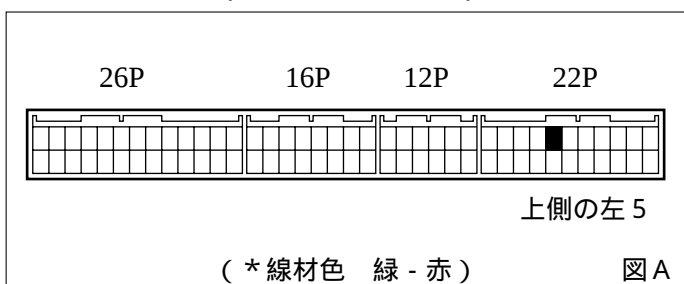


B5-ZE

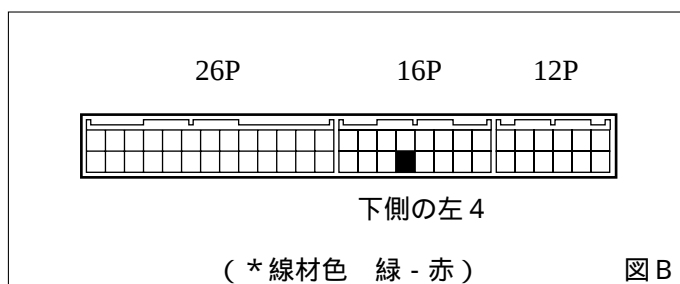


Z5-DE・MT車 (H. 6/ 6 ~ H. 8/10), Z5-DE (H. 8/10 ~ H.11/ 4)

BP-ZE・MT車 (H. 6/ 6 ~ H. 8/10), BP-ZE (H. 8/10 ~ H.11/ 4)


Z5-DEL (H. 6/ 9 ~ H.10/ 3)

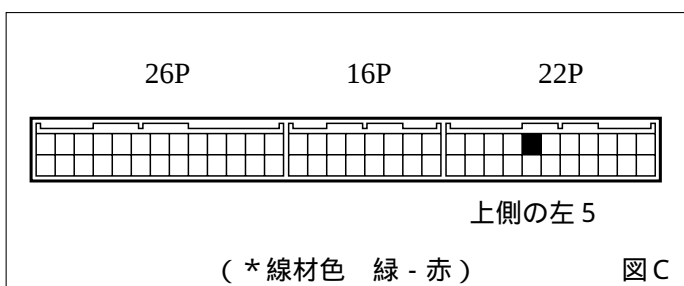

4EE1-T (4WD車)

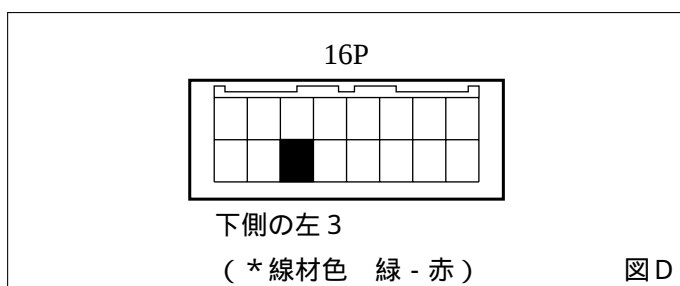

Z5-DEL (H. 6/ 9 ~ H.10/ 6)

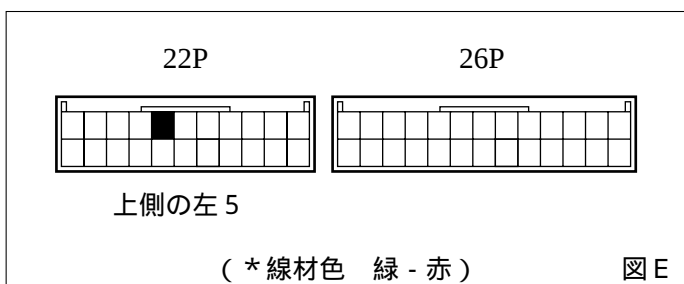

●線材色はあくまで目安にして下さい。

② E C - A T コントロールユニット

車速信号用コネクタ接続位置と線材色

4EE1-T , B6-DE




- 線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領

ADDZEST


(H. 6/ 6 ~ H. 8/10)

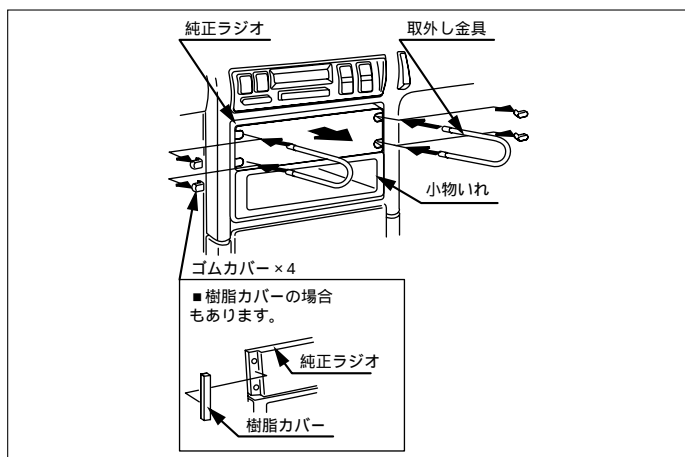

(1) オーディオユニットのホ - ル・カバーを取外します。

(2) 取外し専用治具を使用して、オーディオユニットを取外します。

(H. 8/10 ~ H.11/ 4)

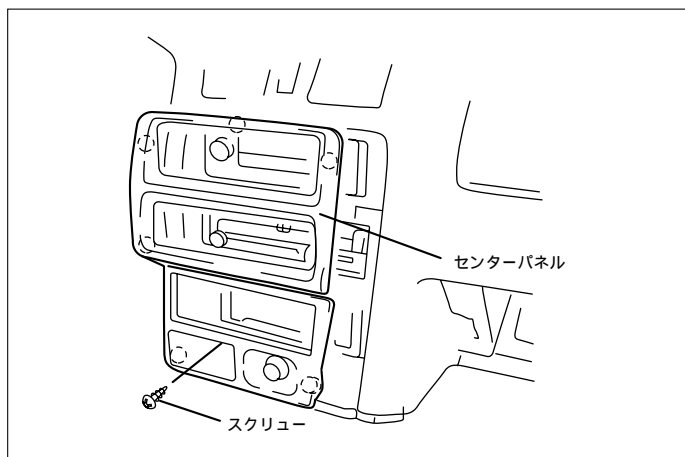


(1) 灰皿を外します。

(2) センターパネルを取外します。

(3) オーディオA ssyを取外します。

オーディオカプラ

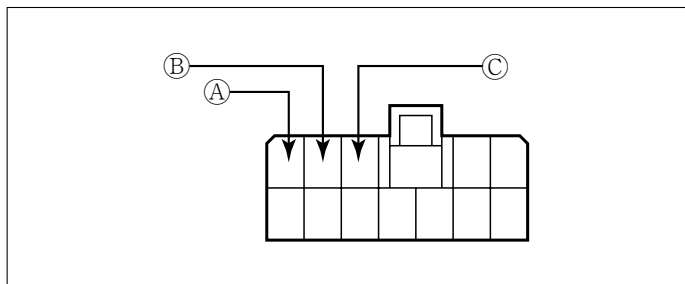

Ⓐ : ACC電源⊕ (*線材色 青 - 黒)

Ⓑ : バックアップ電源⊕ (*線材色 青 - 赤)


Ⓒ : イルミ電源⊕ (*線材色 赤 - 黒)

バック信号接続要領

ADDZEST


リアコンビネーションランプ

4ドアセダン

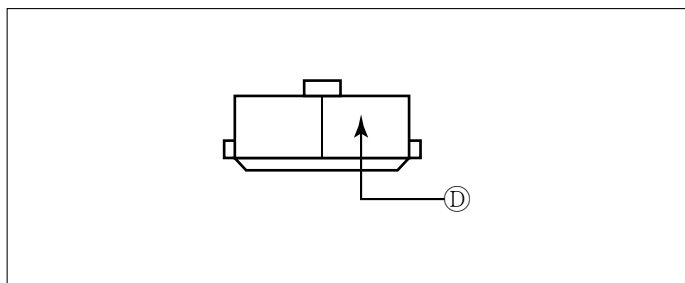

Ⓓ : バックランプ電源⊕ (*線材色 赤 - 黄)

3ドアハッチバック

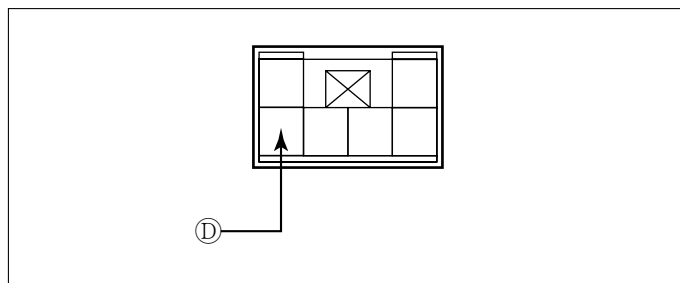

Ⓓ : バックランプ電源⊕ (*線材色 赤 - 黄)

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考	
	M A Z D A				ファミリア(BHALS)	エンジンコントロール		ATコントロール					
					グ レ - ド	車 輦 タイプ	位置	形状	位置	形状			位置
1300SOHC Type C	3ドファミリア'77	H. 8 / 10 ~ H. 11 / 4	E-BHA3S	B3-ME		E					FF		
1300SOHC Type S	3ドファミリア'77	H. 8 / 10 ~ H. 11 / 4	E-BHA3S	B3-ME		E					FF		
1500DOHC INTERPLAY X	3ドファミリア'77	H. 8 / 10 ~ H. 11 / 4	E-BHALS	Z5-DE		C					FF		
1800DOHC INTERPLAY X	3ドファミリア'77	H. 8 / 10 ~ H. 11 / 4	E-BHA8S	BP-ZE		C					FF		
1300SOHC ES	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHA3P	B3-ME		E					FF		
1300SOHC JS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHA3P	B3-ME		E					FF		
1500DOHC LS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHALP	Z5-DE		C					FF		
1500DOHC GS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHALP	Z5-DE		C					FF		
1500DOHCリミテッド GS-L	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHALP	Z5-DEL		C					FF		
1500DOHC INTERPLAY X	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHALP	B5-ZE		B					FF		
1800DOHC INTERPLAY X	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHA8P	BP-ZE		C					FF		
1700デューイセ 8ターボ LS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	KD-BHA7P	4EE1-T				F(AT)			FF		
1700デューイセ 8ターボ GS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	KD-BHA7P	4EE1-T				F(AT)			FF		
ファミリア4WD1700デューイセ 8ターボ LS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	KD-BHA7R	4EE1-T		D					ファミリア4WD		
ファミリア4WD1700デューイセ 8ターボ GS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	KD-BHA7R	4EE1-T		D					ファミリア4WD		
ファミリア4WD1600DOHC LS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHA6R	B6-DE		E					ファミリア4WD		
ファミリア4WD1600DOHC GS	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 6	E-BHA6R	B6-DE		E					ファミリア4WD		
1500DOHC ES	3ドファミリア'77	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALS	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC LS	3ドファミリア'77	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALS	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC RS	3ドファミリア'77	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALS	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC インターブレーX (B5-ZE)	3ドファミリア'77	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA5S	B5-ZE		B					FF		
1800DOHC インターブレーX (BP-ZE)	3ドファミリア'77	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA8S	BP-ZE		A & C					FF		
1500DOHC GS-Lリミテッド	4ドアセダン	H. 7 / 8 ~ H. 8 / 10	E-BHALP	Z5-DEL		C					FF		
1500DOHC GS-L	4ドアセダン	H. 6 / 9 ~ H. 7 / 8	E-BHALP	Z5-DEL		C					FF		
ファミリア4WD 1600DOHC LS	4ドアセダン	H. 6 / 9 ~ H. 7 / 8	E-BHA6R	B6-DE				F(AT)			ファミリア4WD		
ファミリア4WD 1600DOHC GS	4ドアセダン	H. 6 / 9 ~ H. 7 / 8	E-BHA6R	B6-DE				F(AT)			ファミリア4WD		
ファミリア4WD 1700デューイセ 8ターボ LS	4ドアセダン	H. 6 / 9 ~ H. 7 / 8	KD-BHA7R	4EE1-T		D					ファミリア4WD		
ファミリア4WD 1700デューイセ 8ターボ GS	4ドアセダン	H. 6 / 9 ~ H. 7 / 8	KD-BHA7R	4EE1-T		D					ファミリア4WD		
1700デューイセ 8ターボ LS	4ドアセダン	H. 6 / 9 ~ H. 7 / 8	KD-BHA7P	4EE1-T		x		F(AT)			FF		
1700デューイセ 8ターボ GS	4ドアセダン	H. 6 / 9 ~ H. 7 / 8	KD-BHA7P	4EE1-T		x		F(AT)			FF		
1500DOHC ES	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALP	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC LSリミテッド	4ドアセダン	H. 7 / 8 ~ H. 8 / 10	E-BHALP	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC LS	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALP	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC RSリミテッド	4ドアセダン	H. 7 / 8 ~ H. 8 / 10	E-BHALP	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC RS	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALP	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC GSリミテッド	4ドアセダン	H. 7 / 8 ~ H. 8 / 10	E-BHALP	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC GS	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALP	Z5-DE		A & C					FF		
1500DOHC インターブレーX (B5-ZE)	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA5P	B5-ZE		B					FF		
1800DOHC インターブレーX (BP-ZE)	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA8P	BP-ZE		A & C					FF		

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
ニホンフォード	レザール(BHALSF)				エンジンコントロール		ATコントロール					
グ レ ー ド	車 輦 タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
1800DOHC GT-X	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 12	E-BHA8SF	BP-ZE		C					FF	
1500DOHC FE(Z5-DE)	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 12	E-BHALPF	Z5-DEL		C					FF	
1700ディーゼ ルターボ FE	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 12	KD-BHA7PF	4EE1-T		×		F(AT)			FF	
4WD 1700ディーゼ ルターボ FE	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 12	KD-BHA7RF	4EE1-T		D					フルタイム4WD	
4WD 1600DOHC FE	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 12	E-BHA6RF	B6-DE				F(AT)			フルタイム4WD	
1500DOHC F(Z5-DE)	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 12	E-BHALPF	Z5-DEL		C					FF	
1300SOHC F(B3-ME)	4ドアセダン	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 12	E-BHA3PF	B3-ME		E					FF	
1500DOHC S(Z5-DE)	3ドアハッチバック	H. 8 / 10 ~ H. 10 / 12	E-BHALSF	Z5-DE		C					FF	
1500DOHC S(Z5-DE)	3ドアハッチバック	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALSF	Z5-DE		A & C					FF	
1500DOHC S(B5-ZE)	3ドアハッチバック	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA5SF	B5-ZE		B					FF	
1800DOHC GT-X	3ドアハッチバック	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA8SF	BP-ZE		A & C					FF	
1500DOHC FE(Z5-DEL)	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALPF	Z5-DEL		C					FF	
1700ディーゼ ルターボ FX	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	KD-BHA7PF	4EE1-T		×		F(AT)			FF	
1700ディーゼ ルターボ F	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	KD-BHA7PF	4EE1-T		×		F(AT)			FF	
4WD 1700ディーゼ ルターボ FE	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	KD-BHA7RF	4EE1-T		D					フルタイム4WD	
4WD 1600DOHC FE	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA6RF	B6-DE				F(AT)			フルタイム4WD	
1500DOHC F(Z5-DE)	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALPF	Z5-DE		A & C					FF	
1500DOHC FE(Z5-DE)	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHALPF	Z5-DE		A & C					FF	
1500DOHC FX(B5-ZE)	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA5PF	B5-ZE		B					FF	
1800DOHC GT-X	4ドアセダン	H. 6 / 6 ~ H. 8 / 10	E-BHA8PF	BP-ZE		A & C					FF	