

車 種 名	年 式	型 式	管理No.
カペラ/テルスターⅡ	H. 6/ 8 ~ H. 9/ 8	E-CG2PP	マ・39

00/11 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

ADDZEST


フ
ォ
ー
ド
ダ

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
E-CG2PP	H. 6/ 8 ~ H. 9/ 8	FP-DE	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	カペラ
E-CG2PPF	H. 6/ 8 ~ H. 9/ 8	FP-DE	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	テルスターⅡ
E-CG2SP	H. 6/ 8 ~ H. 9/ 8	FS-DE	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	カペラ
E-CG2SPF	H. 6/ 8 ~ H. 9/ 8	FS-DE	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	テルスターⅡ

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取出しユニット位置

ADDZEST

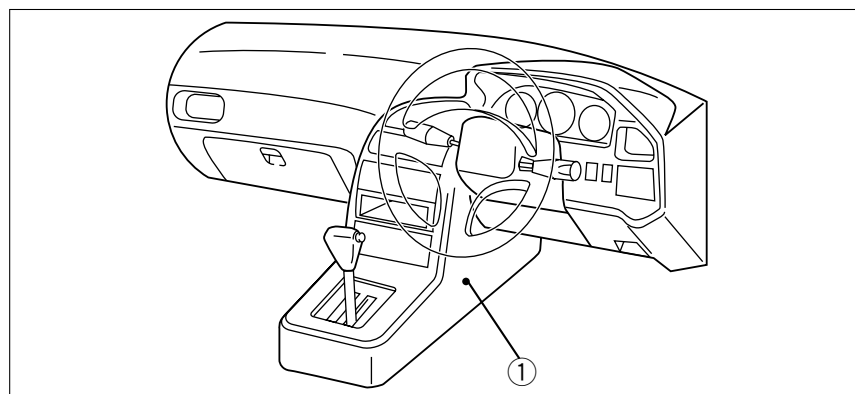

エンジンコントロールユニット


①エンジンコントロールユニット

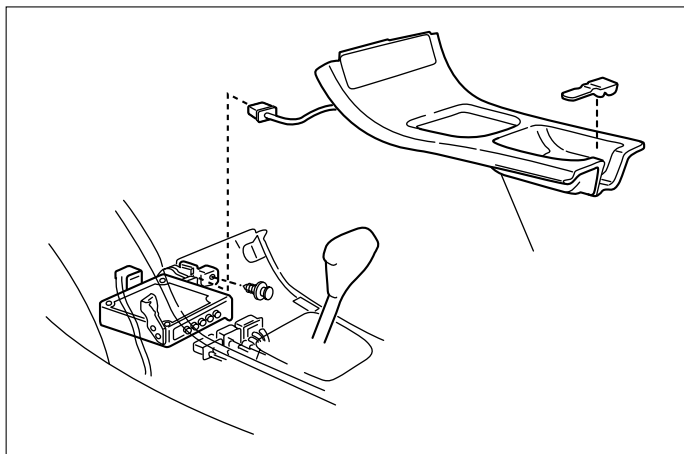


(1)フロントコンソール・パネルを取外します。

車速信号用コネクター接続位置と線材色


FP-DE・MT車 , FS-DE・MT車

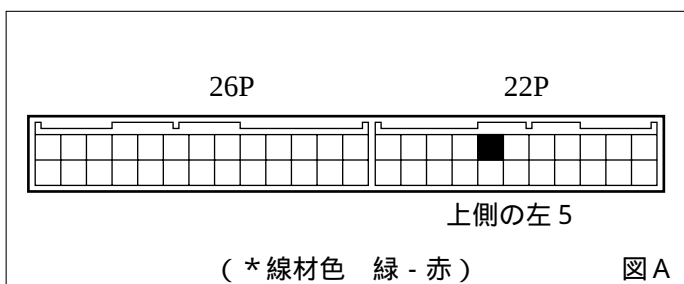

FP-DE・AT車 , FS-DE・AT車

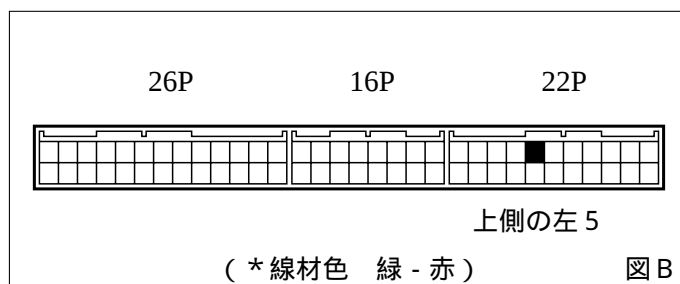


●線材色はあくまで目安にしてください。

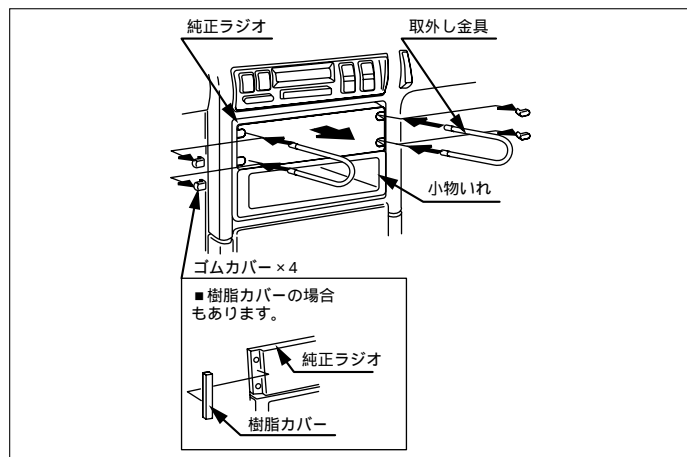

(1)オーディオ・ユニットのホールカバーを取外します。

(2)取外し専用治具を使用して、オーディオユニットを取外します。

オーディオカプラ

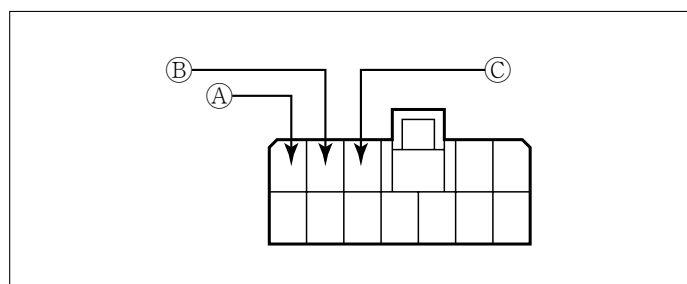


①A: ACC電源⊕ (*線材色 青 - 白)

①B: バックアップ電源⊕ (*線材色 青 - 赤)

①C: イルミ電源⊕ (*線材色 橙)

バック信号接続要領

リアコンビネーションランプ

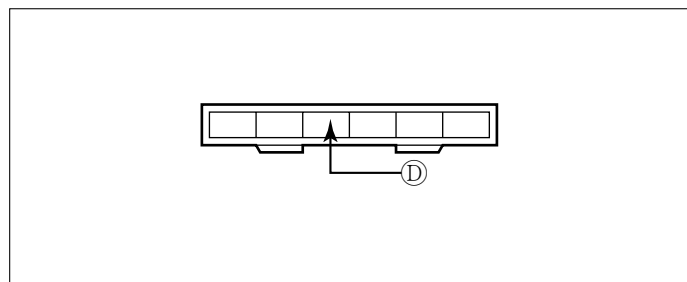

①D: バックランプ電源⊕ (*線材色 赤 - 黄)

メーカー	車 名	年 式	車輛型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
					エンジンコントロール							
					位置	形状	位置	形状	位置	形状		
MAZDA	カッラ(CG2PP)											
グ レ - ド	車 輛 タ イ プ											
1800DOHC Li-S	4ドアセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2PP	FP-DE		A & B					FF	
1800DOHC Li	4ドアセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2PP	FP-DE		A & B					FF	
1800DOHC Gi	4ドアセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2PP	FP-DE		A & B					FF	
2000DOHC Zi	4ドアセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2SP	FS-DE		A & B					FF	
7184WD 2000DOHC Fi	4ドアセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2SR	FS-DE		A & B					FF	

メーカー	車 名	年 式	車輛型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
ニホンフオード	7184- (CG2PPF)				エンジンコントロール							
グ レ - ド	車 輛 タ イ プ				位 置	形 状	位 置	形 状	位 置	形 状		
18i-X	4ド アセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2PPF	FP-DE		A & B					FF	
18i-E	4ド アセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2PPF	FP-DE		A & B					FF	
18i-Ef	4ド アセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2PPF	FP-DE		A & B					FF	
20i-X	4ド アセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2SPF	FS-DE		A & B					FF	
20i-X 4WD	4ド アセダン	H. 6 / 8 ~ H. 9 / 8	E-CG2SRF	FS-DE		A & B					FF	