

車 種 名	年 式	型 式	管理No.
R X - 8	H.15/ 5 ~ 現 在	LA-SE3P	マ・7 0

03/07 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

ADDZEST


車両型式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
LA-SE3P	H.15/ 5 ~ 現 在	13B-MSP	オーディオコネクター	難 ・ ・ ・ 易	

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

マシタ


車速信号取出しユニット位置

ADDZEST

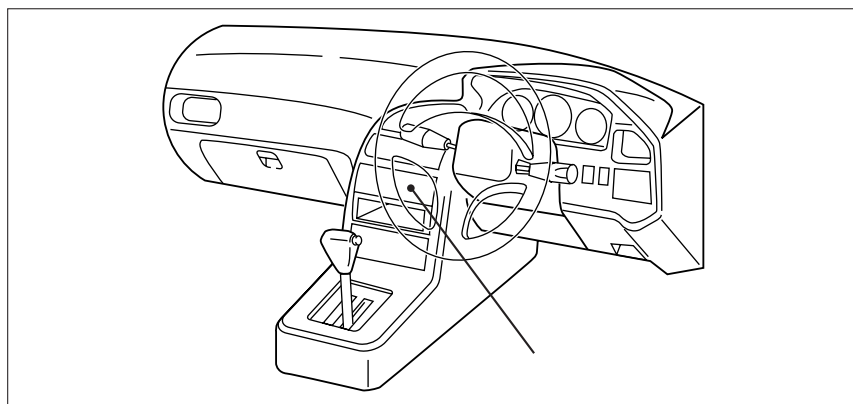


オーディオコネクター


オーディオコネクター

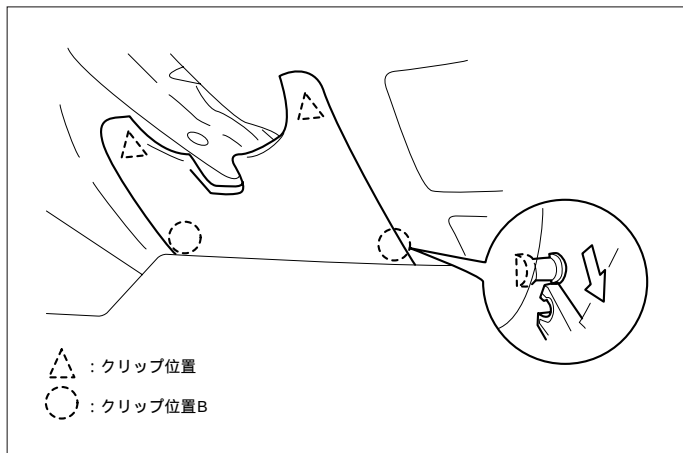

(1) 運転席側ロアパネル上部を手前に引っ張りクリップを外し、下側のクリップを外し、ロアパネルを取外します。

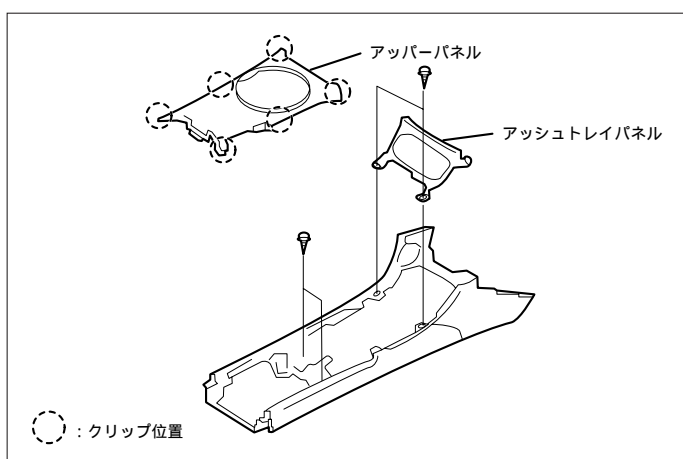


(2) アッパーパネルを取外し、アッシュトレイパネルを取外します。

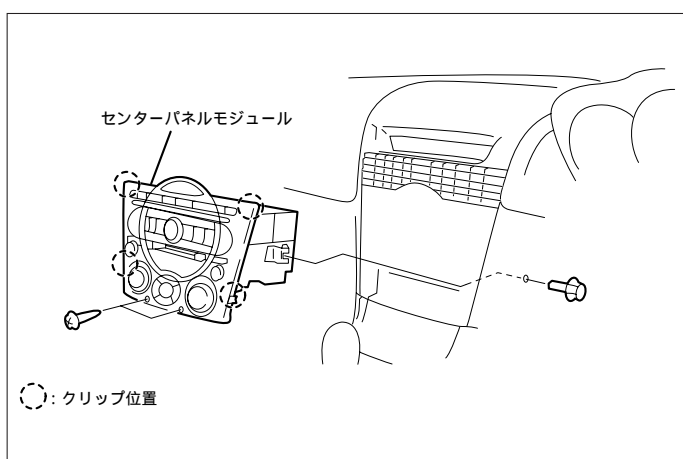


(3) センターパネル右側の固定ビスを取外し、センターパネルモジュールA ssyを取外します。


車速信号用コネクター接続位置と線材色

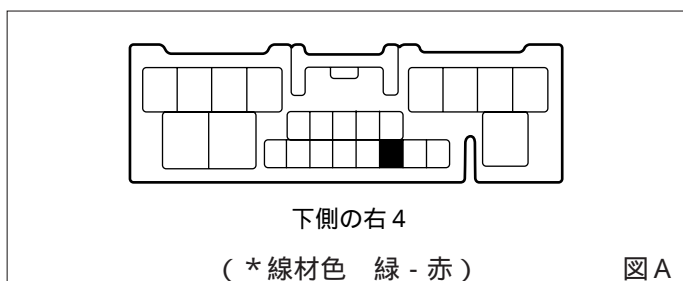


• 線材色はあくまで目安にして下さい。

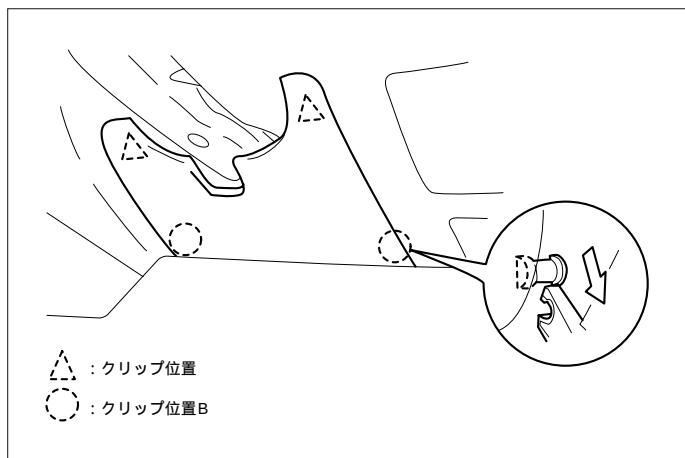

(1) 運転席側ロアパネル上部を手前に引っ張りクリップを外し、下側のクリップを外し、ロアパネルを取外します。

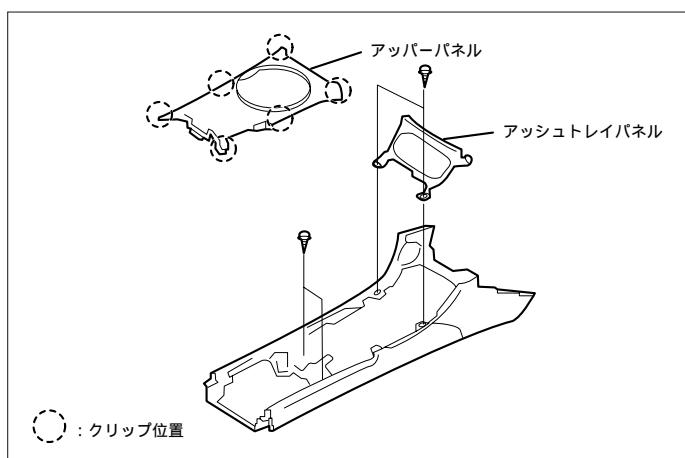


(2) アッパーパネルを取外し、アッシュトレイパネルを取外します。

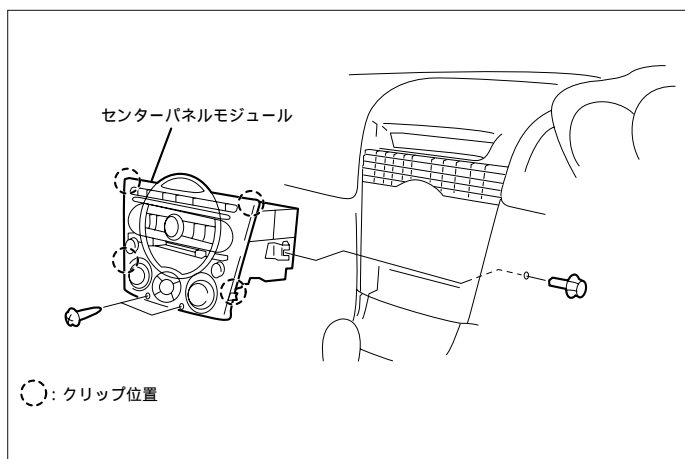


(3) センターパネル右側の固定ビスを取外し、センターパネルモジュールA ssyを取外します。

オーディオカプラ

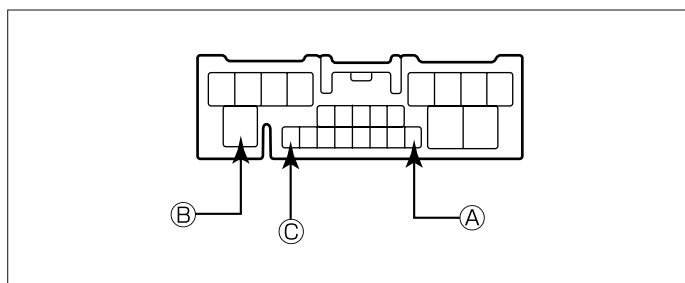

- ①: ACC電源⊕ (*線材色 緑 - 橙)
- ②: バックアップ電源⊕ (*線材色 青 - 赤)
- ③: イルミ電源⊕ (*線材色 赤 - 黄)

リアコンビネーションランプ

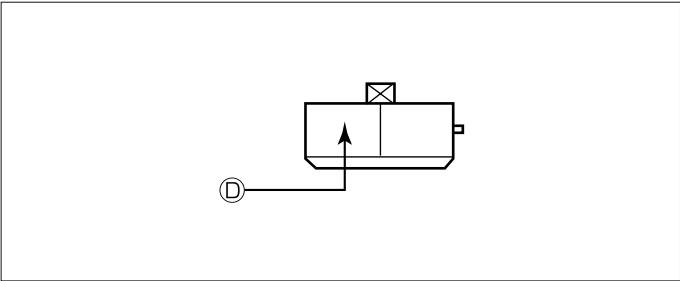

Ⓓ：バックランプ電源⊕（＊線材色 赤 - 黄）

メーカー	車 名	年 式	車輛型式	インジ ン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
					オーディオコネクター							
					位置	形状	位置	形状	位置	形状		
MAZDA	RX-8(SE3P)											
グ レ ー ド	車 輛 タイプ											
Type RS	4ド アーバン	H. 15 / 5 ~	LA-SE3P	13B-MSP		A					F R	
Type RB S-package	4ド アーバン	H. 15 / 5 ~	LA-SE3P	13B-MSP		A					F R	
Type RB (AT)	4ド アーバン	H. 15 / 5 ~	LA-SE3P	13B-MSP		A					F R	