
ソリオ（'15.08～）

1. 車両部品の取外し

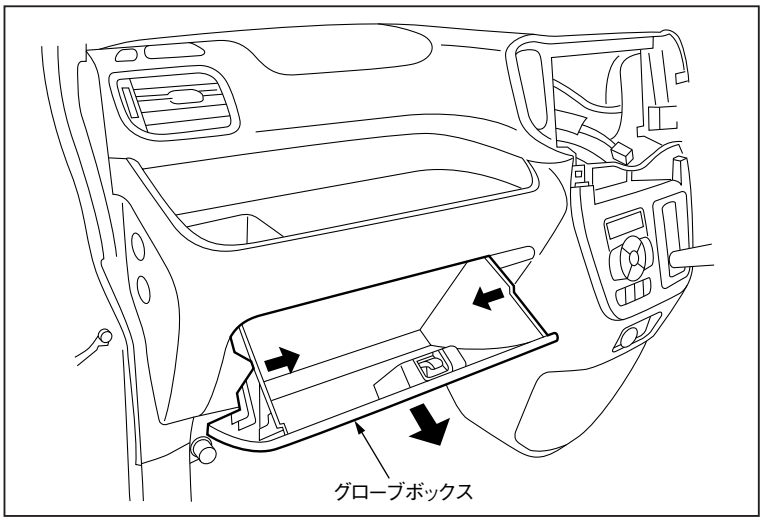


(1) グローブボックスを取外します。

⚠注意


本製品を取付ける際には、別売品のアタッチメントが必要となります。
詳細についてはアクセサリーカタログを参照してください。

⚠注意

作業中の事故防止の為、作業前にバッテリー⊖端子を必ず外してください。

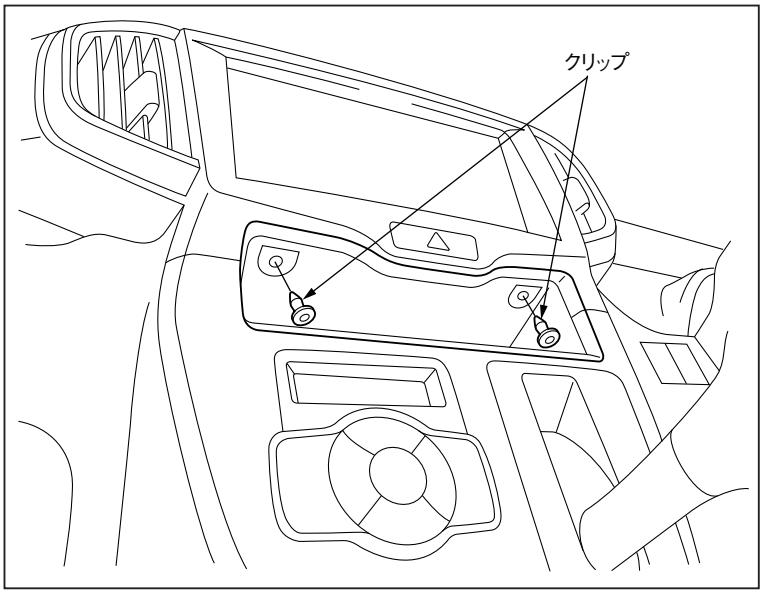


(2) クリップ2個を取外します。

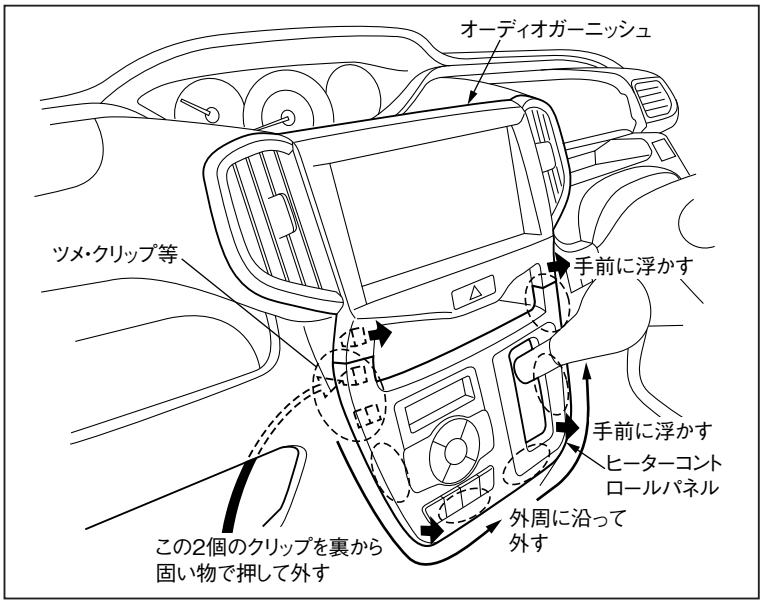


(3) グローボックスの開口部からインストルメントパネル内部に手を伸ばし、ヒータコントロールパネルのクリップをショートスタッピの柄等の硬い物で押して外し、浮かします。
その際、オーディオガーニッシュの一部分も同時に浮かします。

(4) ヒーターコントロールパネル全体を、クリップが外れて出てきた隙間に指を入れ、ヒーターコントロールパネルの外周のツメやクリップを外します。

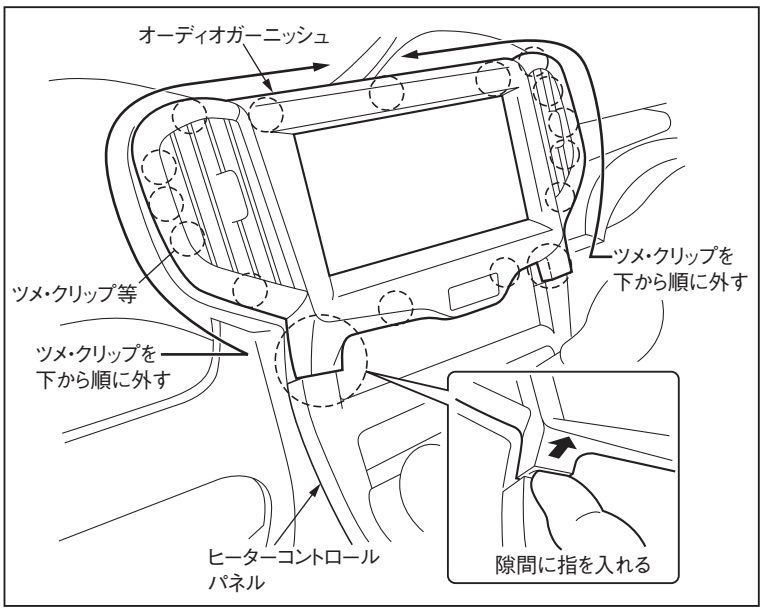


(5) オーディオガーニッシュとヒーターコントロールパネルの隙間に指を入れ、オーディオガーニッシュの外周のツメやクリップを下から上側に向かって外します。

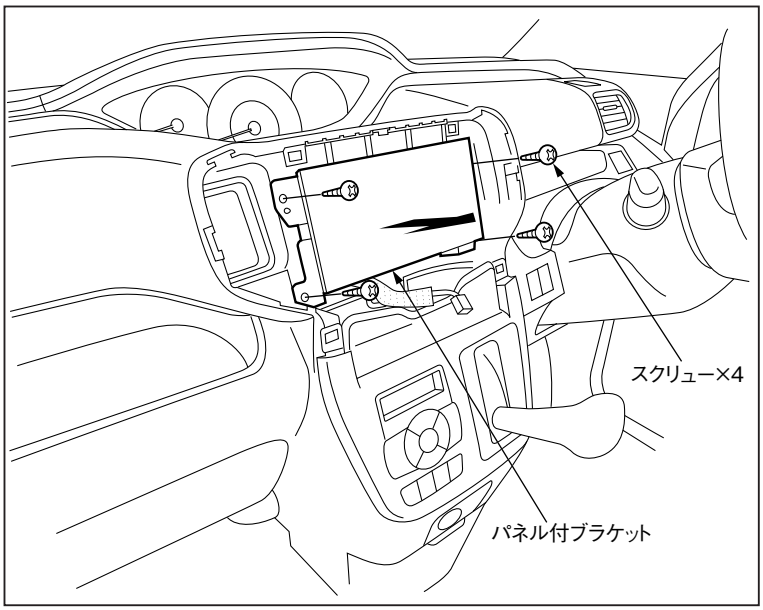


(6) パネル付ブラケットを取外します。

2. 2DINオーディオの取付け

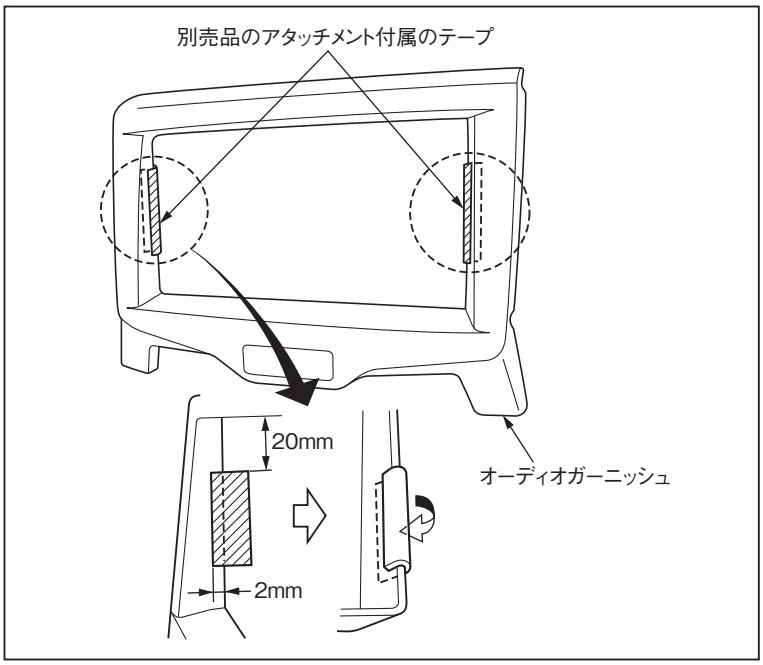

(1) オーディオガーニッシュの図の位置に別売品のアタッチメント付属のテープを巻くように貼り付けます。

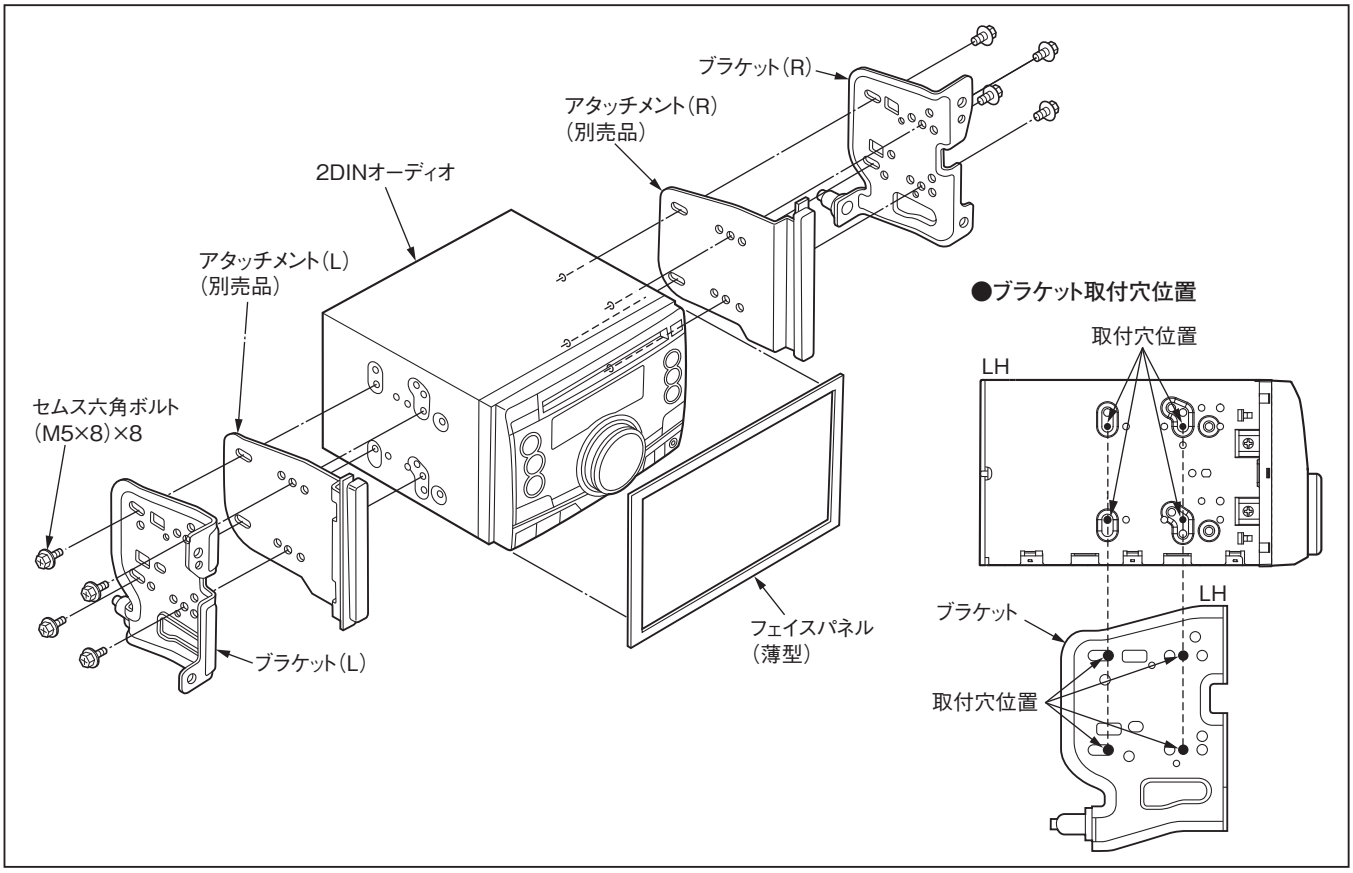

(2) 2DINオーディオにブラケットを別売品のアタッチメントを介し、セムス六角ボルト（M5×8）8本で取付けます。
(3) 2DINオーディオにフェイスパネル（薄型）を取付けます。
(4) 結線図に従い、接続します。

3. 車両部品の取付け

取外しと逆の手順で元通りに取付けます。