
Smart Access Användning

A.	Villkor.....	2
1.	Kompatibilitet med smartphone	2
2.	Val av kabel.....	2
a.	Apple-enheter (iPhone 4/4s).....	2
b.	Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s).....	2
c.	Android-enheter med MHL-kontakt.....	3
d.	Android-enheter med micro HDMI-anlutning	3
B.	Kabelinstallation	5
1.	Apple-enheter (iPhone 4/4s).....	5
2.	Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s).....	6
3.	Android-enheter med MHL-kontakt.....	6
4.	Android-enheter med micro HDMI-anlutning	8
C.	Börja använda Smart Access.	9
1.	Hämta programmet.....	9
a.	Apple-enheter (iPhone 4/4s/5/5c/5s).....	9
b.	Android-enheter	9
2.	Hoppning av telefon (Bluetooth)	9
a.	Apple-enheter (iPhone 4/4s).....	9
b.	Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s).....	9
c.	Android-enheter	10
c.	Val av telefontyp	10
D.	Använda Smart Access	10

A. Villkor

1. Kompatibilitet med smartphone

Se till att din smartphone är kompatibel med Smart Access-funktionen: öppna förteckningen med hjälp av länken "Kompatibla enheter".

För [Android](#)

För [iOS](#)

2. Val av kabel

Om din telefon är kompatibel med Smart Access-funktionen, måste du välja rätt anslutningskabel. Det finns 3 olika kablar:

a. Apple-enheter (iPhone 4/4s)

Clarion-referensnummer: CCA750



b. Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s)

Clarion-referensnummer: CCA770



För den här typen av anslutning behövs en Lightning Digital AV-adapter.



c. Android-enheter med MHL-kontakt

Clarion-referensnummer: CCA770



För denna typ av anslutning behöver du en MHL/HDMI-adapter.

Se smartphone-tillverkarens officiella webbplats för att hitta en äkta och kompatibel adapter.

Obs! Adaptern måste ha stöd för UDID-överföring för att Smart Access ska kunna fungera.



Du behöver också en USB-/micro-USB-kabel



d. Android-enheter med micro HDMI-anslutning

Clarion-referensnummer: CCA771



Du behöver också en USB-/micro-USB-kabel



B. Kabelinstallation


1. *Apple-enheter (iPhone 4/4s)*

Anmärkningar

- CCA750 (Clarion anslutningskabel för iPod) säljs separat
- Clarion USB-förlängningskabel levereras tillsammans med multimediaenheten
- RCA-kontakterna levereras tillsammans med multimediaenheten

Fortsätt så som visas på bilden (exempel med iPhone 4s och Clarion NX503E):

1. RCA-kabel (bakre AUX-IN/bakre videoutgång) ansluten till enheten
2. Clarion USB-förlängningskabel ansluten till enheten
3. CCA750 ansluten till RCA-utgången och USB-förlängningskabeln
4. iPhone ansluten till Clarion CCA750-kabel

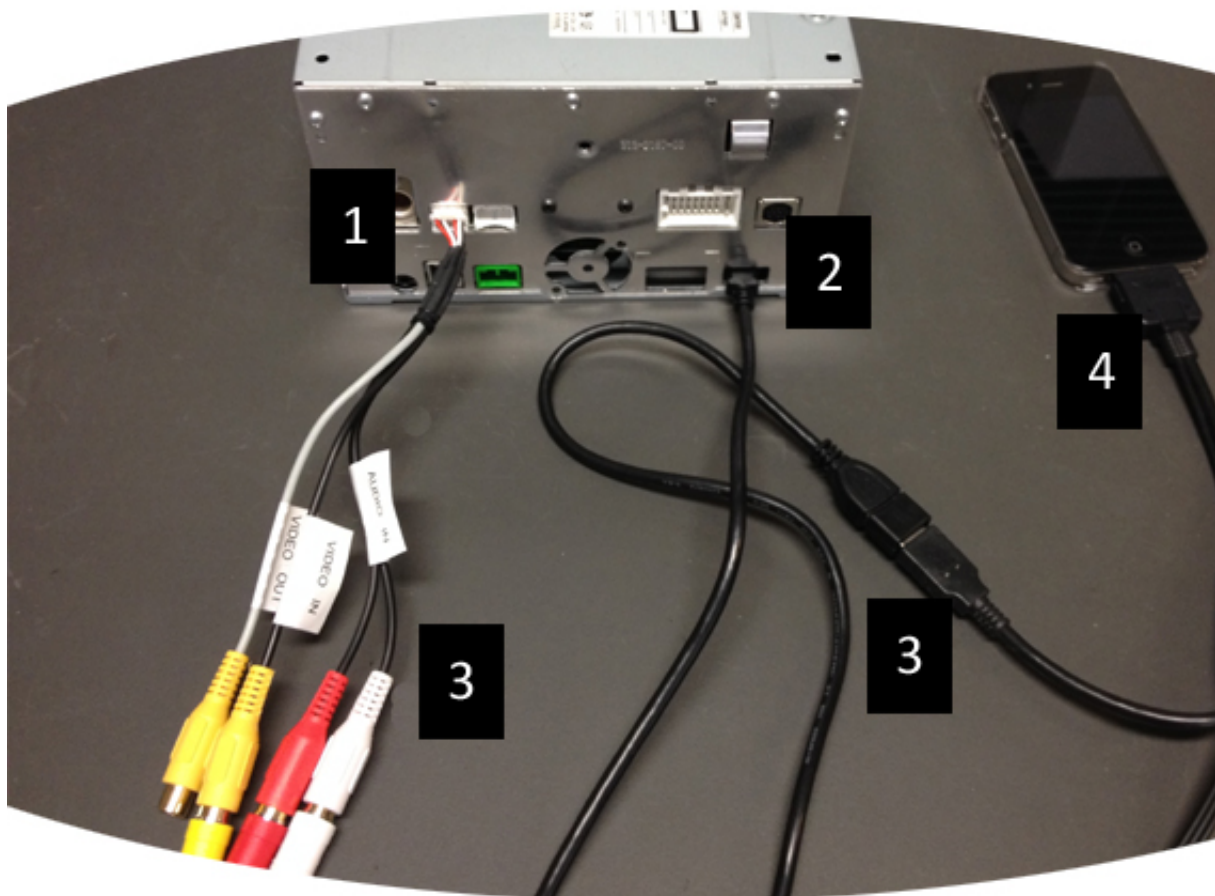


2. Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s)

Anmärkningar

- Lightning Digital AV-adaptorn säljs inte av Clarion.
- Clarion CCA770 HDMI-kabel (typ A till typ A) säljs separat.
- Clarion USB-förlängningskabel levereras tillsammans med multimedieenheten.

Följ stegen så som visas på bilden (exempel med iPhone 5s och Clarion FX503E):

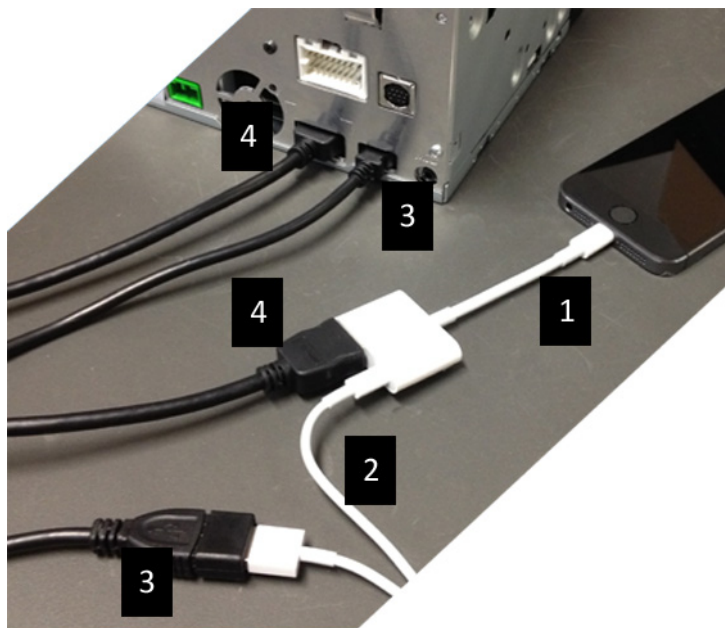

1. Apple Lightning Digital AV-adaptorn ansluten till iPhone
2. Lightning-USB-kabeln ansluten till adaptorn (1)
3. Clarion USB-förlängningskabeln ansluten till enheten (USB-ingång) och till Lightning-USB-kabeln
4. CCA770-kabeln ansluten till enheten (HDMI-ingång) och adaptorn (1)

3. Android-enheter med MHL-kontakt


Anmärkningar

- MHL-/HDMI-adaptorn säljs inte av Clarion
- Clarion CCA770 HDMI-kabel (typ A till typ A) säljs separat
- Clarion USB-förlängningskabel levereras tillsammans med multimedieenheten

Fortsätt så som visas på bilden (exempel med Samsung Galaxy S3 och Clarion NX503E):

1. CCA770 ansluten till enheten (HDMI-ingång) och MHL-/HDMI-adaptorn

2. Clarion USB-förlängningskabel ansluten till enheten (USB-ingång) och till MHL-/HDMI-adaptern med telefonens USB-kabel (USB/micro-USB)
3. Telefonens USB-kabel (USB/micro-USB)
4. Smartphone ansluten till MHL/HDMI-adaptern

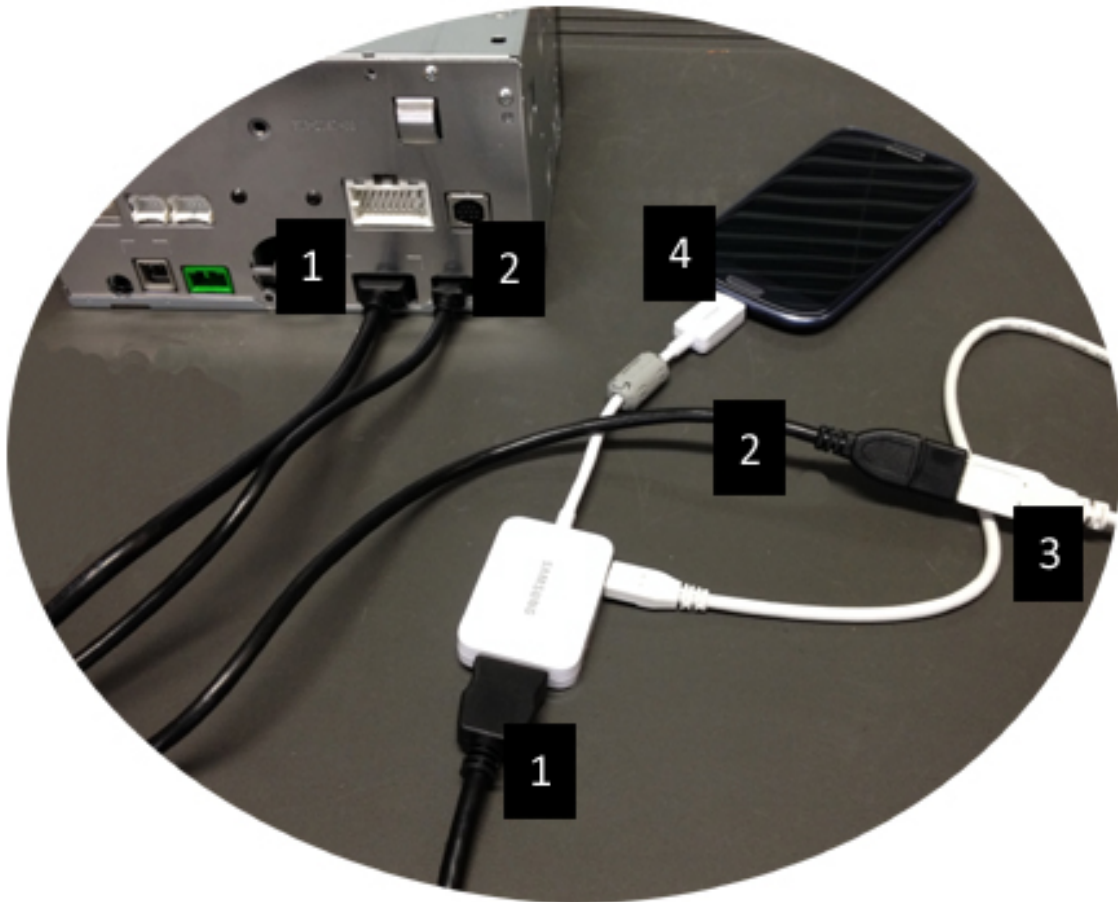


4. Android-enheter med micro HDMI-anlutning

Obs!

- Clarion CCA771 (HDMI/micro HDMI-kabel) säljs separat
- USB-/micro-USB-kabeln säljs inte av Clarion

Gör enligt bilden:

1. Smartphone ansluten till Clarion-multimedieenhet med CCA771
2. Smartphone ansluten till Clarion-multimedieenhet med USB-/micro-USB-kabel

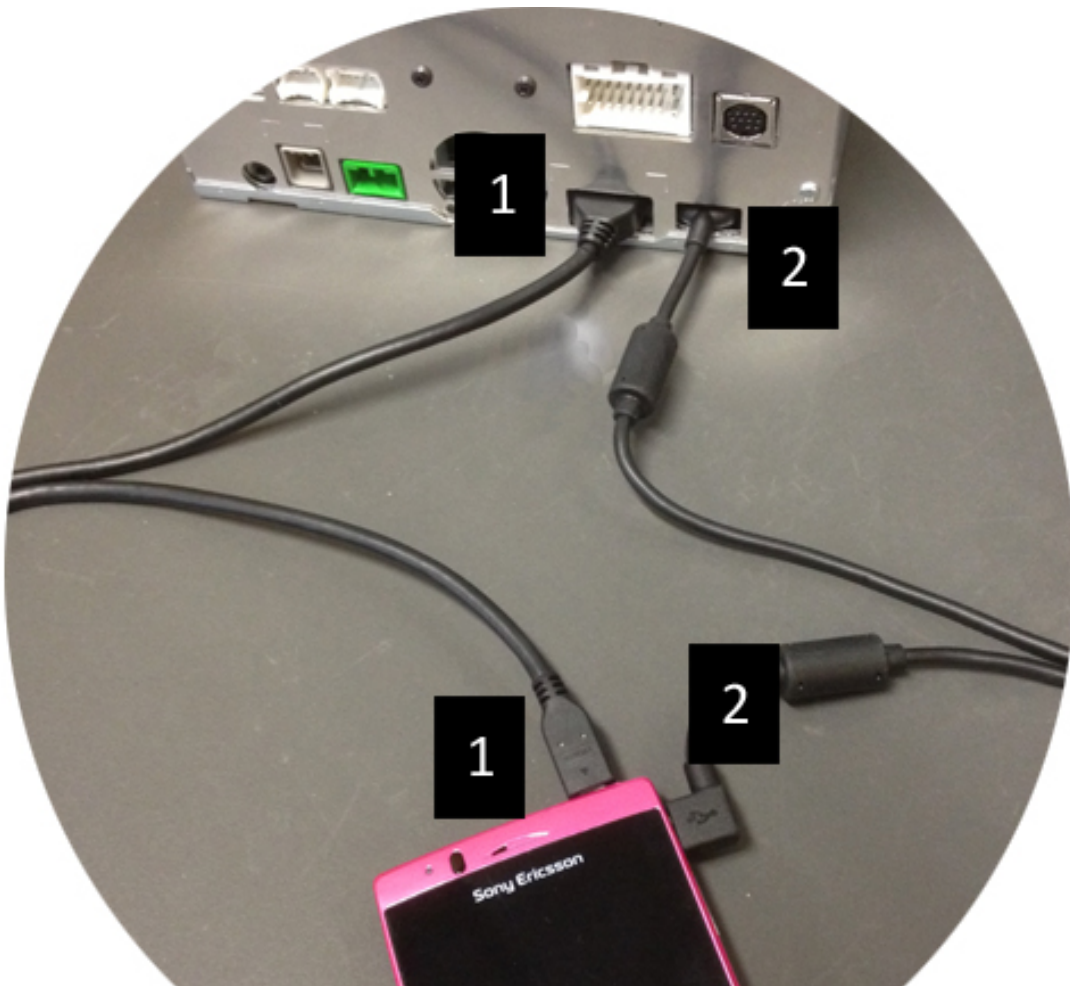

C. Börja använda Smart Access.

1. Hämta programmet

a. Apple-enheter (iPhone 4/4s/5/5c/5s)

Hämtningar görs via **App Store**

- Sök efter och installera Smart Access
- Starta applikationen. Smart Access föreslår att installera de tillgängliga applikationerna på iPhone
- Installera dessa applikationer



b. Android-enheter

Hämtningar görs via **Google Play**

- Sök efter och installera Smart Access
- Starta applikationen. Smart Access föreslår att installera de tillgängliga applikationerna till smartphonen
- Installera dessa applikationer



2. Hoppning av telefon (Bluetooth)

a. Apple-enheter (iPhone 4/4s)

- Du behöver inte använda Bluetooth för att ansluta iPhone 4 eller 4s för att använda Smart Access

b. Apple-enheter (iPhone 5/5c/5s)

- Aktivera Bluetooth på iPhone
- Tryck på **Menu**-knappen på multimedieenheten
- Klicka på ikonen **Inställningar** på skärmen
- Klicka på ikonen för **Bluetooth**
- Klicka på **Ställ in** intill **Ansluta BT-enheter**
- Klicka på **Lägg till**
- Välj **Handsfree + Smarttelefon länkning** eller **Endast Smarttelefonlänkning**
- Kontrollera iPhone-profilerna och bekräfta **CAR-BT**
- Hoppningskoden visas på telefonen och enheten
- Kontrollera koden på telefonen och enheten, och bekräfta den sedan
- Ett meddelande visas för att bekräfta Bluetooth-hoppningen

c. Android-enheter

- Aktivera Bluetooth på din smartphone
- Kontrollera att Bluetooth-aktiveringen på telefonen inte är tillfällig
- Se till att Bluetooth smartphone-profilen är synliga för alla
- Tryck på **Menu**-knappen på multimedieenheten
- Klicka på ikonen **Inställningar** på skärmen
- Klicka på ikonen för **Bluetooth**
- Klicka på **Set** intill **BT enhetsanslutning**
- Klicka på **Lägg till**
- Välj **Handsfree + Smarttelefon länkning** eller **Endast Smarttelefonlänkning**
- Kontrollera Smartphonens profiler och bekräfta **CAR-BT**
- Hoppningskoden kommer att visas på telefonen och enheten
- Kontrollera koden på telefonen och enheten, och bekräfta den
- Ett meddelande visas för att bekräfta Bluetooth-hoppningen

c. Val av telefontyp

Efter att du genomfört hoppningen (för Android) eller efter installation av applikationen (för iPhone):


- Gå tillbaka till menyn **Inställningar**
- Klicka på ikonen "**verktyg**"
- Välj smartphonetyp i **Länkad enhet: iPhone eller Android**



D. Använda Smart Access

- Alla stegen ovan måste genomföras.

- Kablarna måste vara rätt anslutna, applikationen måste ha hämtats, BT måste ha aktiverats och smartphonen måste vara ansluten till kabeln
- Starta först applikationen Smart Access på telefonen
- Aktivera sedan Smart Access-funktionen på enheten
- Skärmen uppdateras och visar de olika applikationer som finns installerade på telefonen

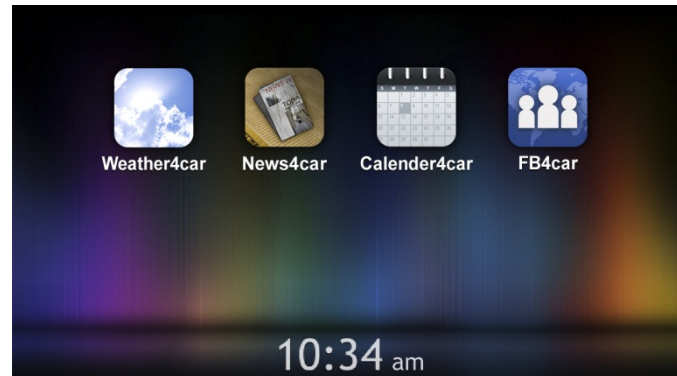

- Smart Access är redo att användas